

便利な機能


カーナビゲーション付属リモコンで本機を操作する

別売のカーナビゲーション (CN-DV2020TD, CN-VW007XD等) 付属リモコンの 左上にある NAV..TV スイッチをTV側にすると、本機の操作ができます。(NAV側になっているときは、本機を操作できません。)

リモート
ディスプレイ部のREMOTE (リモコン受光部) に向けて、操作してください。
(P.8 参照)

例) CN-DV2020TD 付属リモコン

本機のボタン名称で説明します。(詳細は、P.7 をご参照ください。)

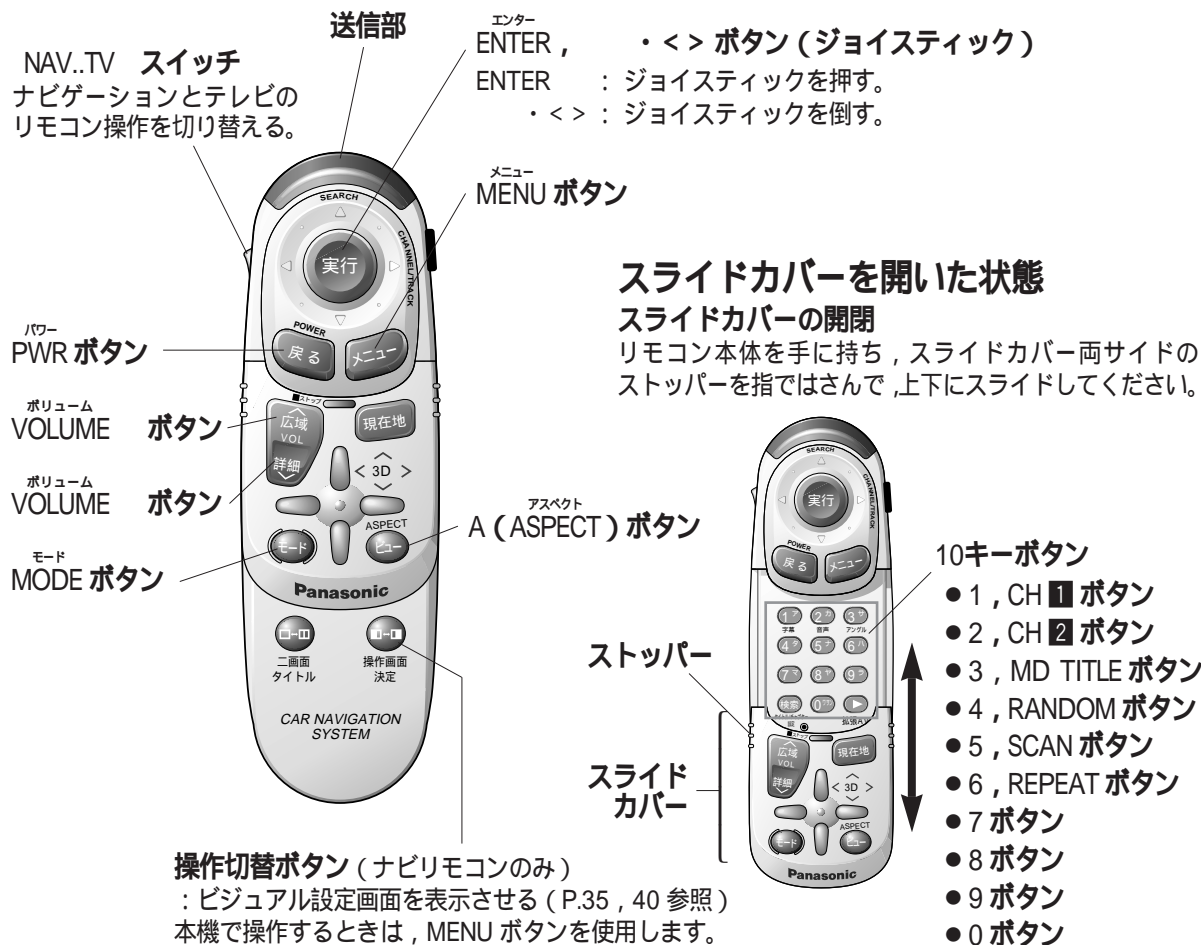

お知らせ

- カーナビゲーション付属リモコンには、OPEN/CLOSE ボタン, NAVI (NAVIGATION) ボタン, MUTE ボタン, LOUD ボタンがありません。本機で操作してください。また、TILT ボタンは本機の前面部 (本体) にしかありません。
- 現在地 3Dキー 二画面 発声 / 取消 検索 ▶ ボタンは、本機の操作に使用しません。カーナビゲーションを操作するときに使用します。 付属リモコンのボタンは、カーナビゲーションの機種によって違いがあります。
- スライドカバーを開いているときは、スライドカバーの上にあるボタンが使用できません。
スライドカバーの上にあるボタン: 広域 / 詳細 現在地 モード ビュー 3Dキー