

故障と思われる前に (つづき)

チェンジャー使用時のエラー表示


ディスプレイ表示	原因	動作	処置
- E1 -	<ul style="list-style-type: none"> ディスクが汚れている。裏返しになっている。 データ用MD, またはブランクMDを再生した。 	自動的に次のディスクに移動する。	イジェクトして, ディスクを確認してください。
- E2 -	ディスクに傷がついている。		
- E3 -	何らかの原因でセットが動作しない。	—	チェンジャーのイジェクトボタンを押してください。 動作しないときは, チェンジャーのリセットスイッチを押してください。 それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。
NO DISC	チェンジャーに, ディスクが1枚も入っていない。	—	チェンジャーに, ディスクを入れてください。

お知らせ

チェンジャーによって, 表示内容および対応操作が一部異なります (チェンジャー側の仕様の違いによる)。詳細は, ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。

万一, 異常動作をした場合

チューナーユニット (後面)

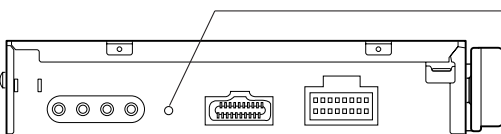

リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒などを入れてスイッチを押すと, 異常回復後, 初期の状態に戻ります。このときメモリーした内容は解除されますので, ご注意ください。

お願い

どの操作ボタンを押しても動作しない場合に押してください。それでも正常に戻らない場合は, お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。