

# ご使用になる前に

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

## 警告



禁止

### 可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

はじめに



## 電源を入れる

PWR ボタン または MODE ボタンを押す。

本体では、ディスプレイユニット前面部の PWR (MODE) ボタンを押します。

- 初めてご使用になるときはテレビを受信します。


## 電源を切る

PWR ボタンを押す。

本体では、ディスプレイユニット前面部の PWR (MODE) ボタンを2秒以上押します。

### お知らせ

ディスプレイユニット前面部の MODE ボタンは、電源が切れているときも点灯しています。

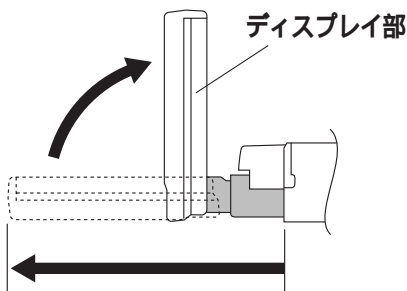

## ディスプレイ部を立ち上げる

OPEN/CLOSE ボタンを押す。

- ディ스플레이部が排出されて立ち上がり、自動的に前回調整した角度と位置になります。(P.15 参照)


### お願い

- 障害物等にあたらぬ位置に取り付けてください。
- 途中で止まったときはもう一度 OPEN/CLOSE ボタンを押して、いったん収納してください。
- 無理に手で動かさないでください。


# ご使用になる前に (つづき)

- 角度は目安であり、取付位置等によって前後することがあります。
- 別売のAV入力変換コード (CA-L092D) をディスプレイユニット前面部に接続すると、上下の角度や前後の位置の調整が一部規制される場合があります。コードの挟み込みに注意し、障害物等に当たらない位置でご使用ください。


## 上下の角度 (TILT) [ 5段階 ]

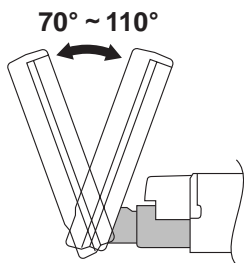

## 前後の位置 [ 2段階 ]

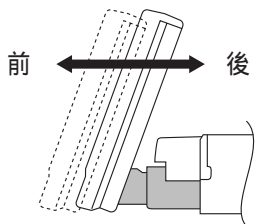

## 左右の角度

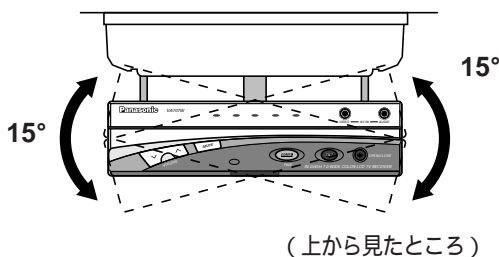


## ディスプレイ部の上下の角度(TILT) ・前後の位置を調整する

### お願い

- 左右の角度を調整する前に設定してください。左右の角度が中央でないと、スムーズに動作しないことがあります。
- 無理に手で動かさないでください。

- ① ディスプレイ部を立ち上げてから、本体 (ディスプレイユニット前面部) の TILT ボタンを1秒以上押す。
  - モニターポジション設定画面が表示されます。

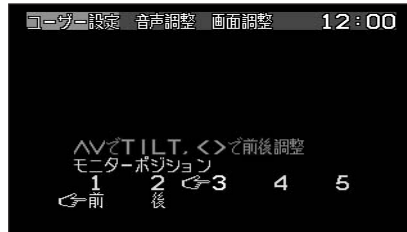

- ② ボタン で上下の角度 (TILT), <> ボタン で前後の位置を調整する。(P.15-2 参照)


### お知らせ

- 上下の角度 (TILT) や前後の位置はメモリーされるので、次回ディスプレイ部を立ち上げたとき、自動的に前回調整した角度と位置になります。
- モニターポジション設定は、メニュー画面からも選択できます。(P.15 参照)

## ディスプレイ部の左右の角度を 調整する

ディスプレイ部の上半分 (裏側にすべり止めのある部分) を持って、調整する。

すべり止め (裏側)

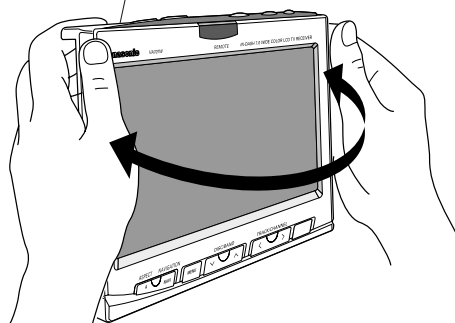

### お願い

- 下側を持つと指をはさむことがあります。上半分を持って、ゆっくりと無理な力を加えないで動かしてください。
- 角度を調整したときは、見やすい画面になるように “明るさ” (P.29 参照) を調整してください。


## 警告



禁止

### 可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

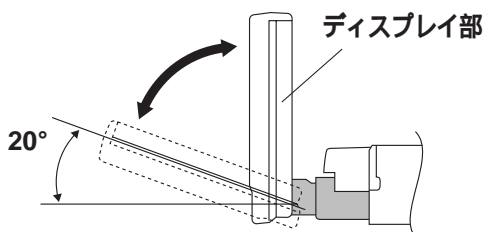

## 一時的にディスプレイ部を倒す

立ち上げたディスプレイ部の後ろ側に手が届くので、エアコンの操作などに便利です。電源が切れているときも操作できます。

本体（ディスプレイユニット前面部）の TILT ボタンを押す。

- ディスプレイ部が一時的に前に倒れます。
- もう一度押すと、もとの位置に戻ります。

### お願い

ディスプレイ部の上に物を置くなど、無理な力を加えないでください。




OPEN/CLOSE ボタン

## ディスプレイ部を収納する


- ① ディスプレイ部の上半分（裏側にすべり止めのある部分）を持ち、左右の角度を中央に戻す。

中央に戻す

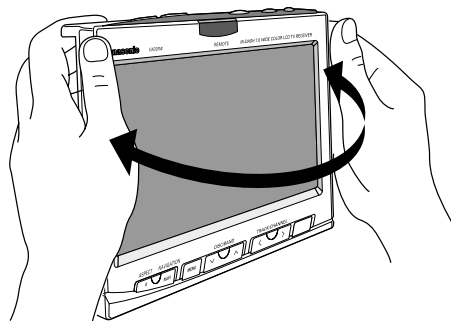

- ② OPEN/CLOSE ボタンを押す。

- ディスプレイ部が自動的に収納されます。

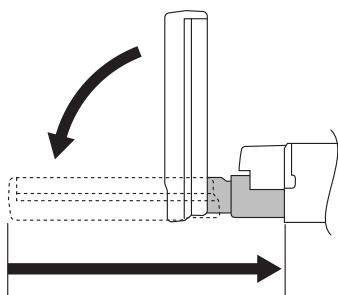

### お知らせ

ディスプレイ部の左右の角度が中央に戻っていないときは、収納できません。ボタンを押してもディスプレイ部が収納されないときは、もう一度左右の角度が中央に戻っているか確認してください。

# ご使用になる前に (つづき)


## メニューから設定・調整の項目を選ぶ

メニュー画面は、メニュー・サブメニューから構成されています。画面に表示されている操作ガイドをご参照になり、操作してください。

, <> ボタン



- ① MENU ボタンを2秒以上押す。
  - メニュー画面が表示されます。
- ② , <> ボタンを押して、項目を移動する。
- ③ ENTER ボタンを押して、選択する。
  - 選択した項目の設定・調整画面が表示されます。

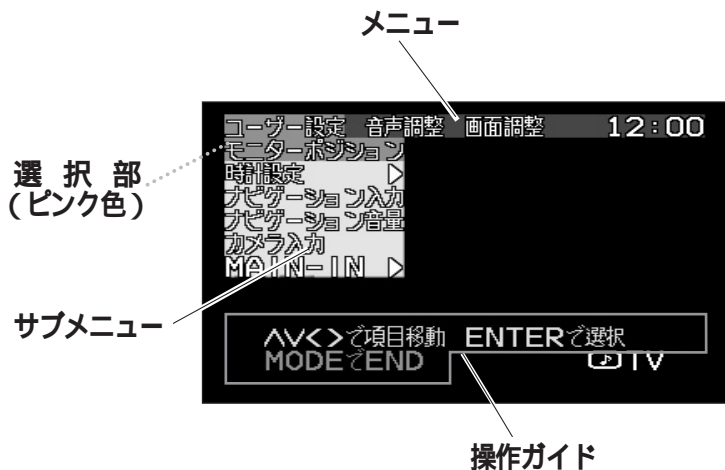

設定・調整のしかたは、各項目をご覧ください。  
(P.15 ~ P.31 参照)

### お知らせ

- ディスプレイ部が収納されているときは、メニュー画面が表示できません。
- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。