


ユーザー設定

モニターポジション

立ち上げたディスプレイ部の上下の角度 (TILT) ・前後の位置を調整します。[初期設定 : 3 / 前]
モニターポジション設定画面は、本体 (ディスプレイユニット前面部) の TILT ボタンを1秒以上
押し表示させることもできます。(P.12 参照)

1 メニューの “ユーザー設定” から “モニターポジション” を選択する。

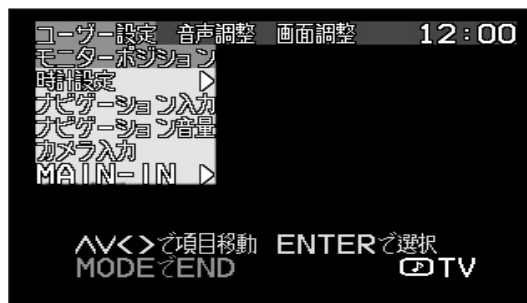


- モニターポジション設定画面が表示されます。

2 , <> ボタン を押して調整する。 上下の角度 (TILT)

- : 角度が大きくなる。
- : 角度が小さくなる。

前後の位置

- < : ディスプレイ部が前に出る。
- > : ディスプレイ部が後ろにさがる。

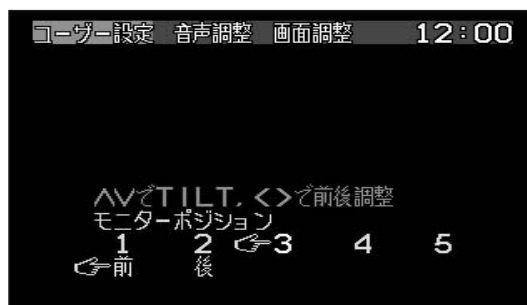

前後の位置が “後” のときは、上下の角度で “5” が選択できません。
上下の角度が “5” のときは、前後の位置で “後” が選択できません。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。


ユーザー設定 (つづき)

時計設定 表示

時計表示の有無を設定します。

[初期設定 : 表示 OFF]

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“時計設定”の“表示 (ON / OFF)”を選択する。

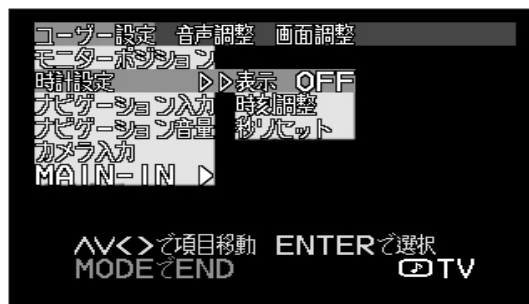

- メニューが“表示 OFF”になっているときに ENTER ボタン を押すと、時計表示の設定が“ON”になります。 : 時計表示あり
- メニューが“表示 ON”になっているときに ENTER ボタン を押すと、時計表示の設定が“OFF”になります。 : 時計表示なし

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面の表示が解除されます。
- 時刻を調整していないときは、“0 : 00”の表示が点滅します。

時計設定 (つづき)


時刻調整

時刻を調整します。(24時間表示)

[初期設定：未調整のため、0:00で点滅表示]



1 メニューの“ユーザー設定”から“時計設定”の“時刻調整”を選択する。

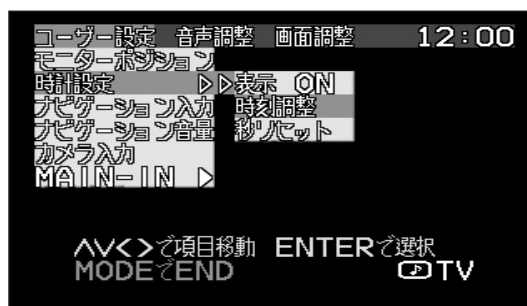

●時刻調整画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、調整する。

< : 時間を順送りする。(押し続けると、)
> : 分を順送りする。(連続して変化します。)



お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。


ユーザー設定 (つづき)

時計設定 (つづき)

秒リセット

時刻の秒の単位を，“ 0 ” にリセットします。

- 1 メニューの“ユーザー設定”から“時計設定”の“秒リセット”を選択する。

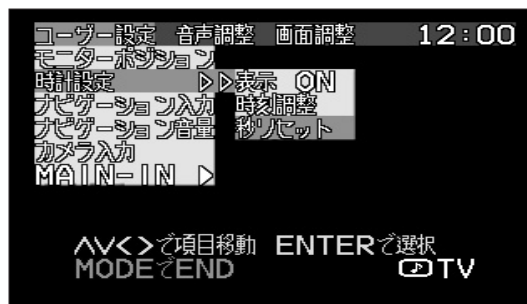

- ENTER ボタン を押すと時計表示が一度点滅して、リセットされたことをお知らせします。

お知らせ

MODE ボタン を押すと、メニュー画面の表示が解除されます。

ナビゲーション入力

別売のカーナビゲーション（CN-DV2020TD等）を接続しているときに有効な設定です。


お願い

ナビが未接続の場合は、必ず“RGB”に設定してください。

カーナビゲーションの映像と音声を出力する設定です。ナビを接続している端子と同じ項目に設定してください。
[初期設定：RGB]



1 メニューの“ユーザー設定”から“ナビゲーション入力”を選択する。

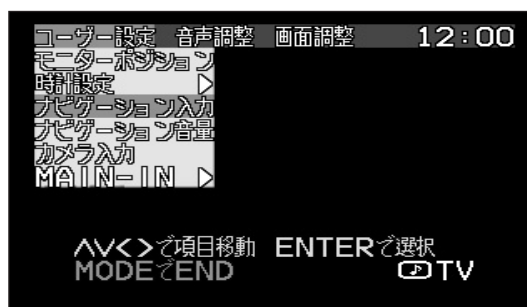

●ナビゲーション設定画面が表示されます。

2 <> ボタン を押して、項目を移動する。

RGB : ナビをRGB接続コネクタに接続している場合。
または、ナビが未接続の場合。

VTR : ナビをVTR-INに接続している場合。

CAMERA : ナビをCAMERA-INに接続している場合。



3 ENTER ボタン を押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。


ユーザー設定 (つづき)

ナビゲーション音量

別売のカーナビゲーション (CN-DV2020TD等) を接続しているときに有効な設定です。

カーナビゲーションの音声案内の音量を設定します。また、ナビゲーション入力 (P.19 参照) が “RGB” のときは、音声案内時に本機の音量が自動的に下がるよう設定できます。ナビミュート
本機とナビのナビミュートコードを接続してください。 [初期設定：1/4]


, <> ボタン

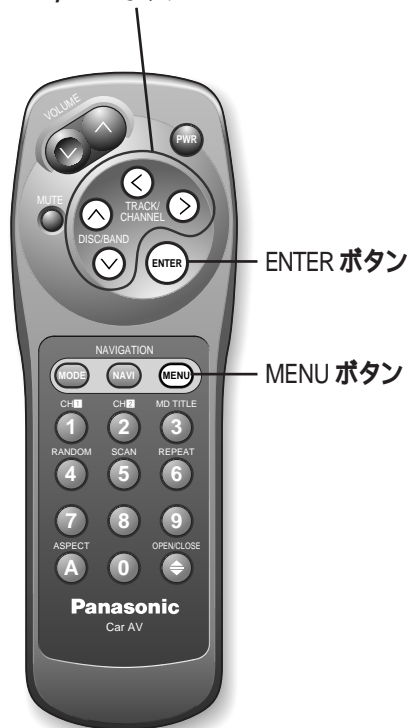

ENTER ボタン

MENU ボタン

1 メニューの “ユーザー設定” から “ナビゲーション音量” を選択する。

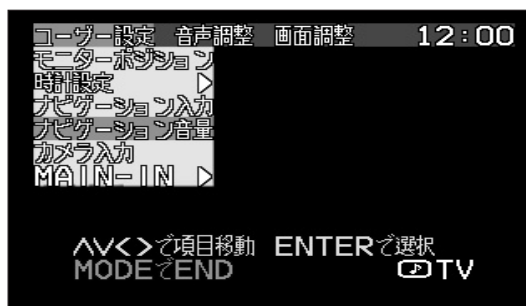

●ナビゲーション音量調整画面が表示されます。

2 , <> ボタン を押して, 項目を移動する。 ナビミュートレベル


OFF : ナビの音声案内時も, 本機の音量は通常のまま変わらない。
VOL ボタンで音量が調整できます。

- 1 : ナビの音声案内時に, 本機の音量を約1/3に下げる。
- 2 : ナビの音声案内時に, 本機の音量を約1/10に下げる。
- 3 : ナビの音声案内時に, 本機の音が出なくなる (消音される)。

ナビゲーション音量 [0 : ナビの音声案内を出力しない。]

- < : ナビの音声案内の音量が下がる。
- > : ナビの音声案内の音量が上がる。

- ナビゲーション入力 (P.19 参照) が “RGB” 以外に設定されているときはナビミュートが無効なので, ナビミュートレベルの項目が選択できません。
- ディスプレイ部が収納されているときは, ナビの音声案内が出力されません。

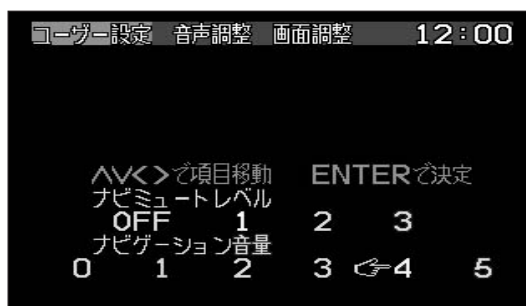

3 ENTER ボタンを押して, 決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと, メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと, メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は, 約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

カメラ入力

別売の後方確認カメラを接続しているときに有効な設定です。


お願い

後方確認カメラが未接続の場合は、必ず“OFF”に設定してください。

走行中に後方確認カメラの映像を表示するため、およびギアを“R”(リバース)に入れると自動的に映像が後方確認カメラに切り替わるようにするための設定です。後方確認カメラを接続している端子と同じ項目に設定してください。
[初期設定：OFF]



1 メニューの“ユーザー設定”から“カメラ入力”を選択する。

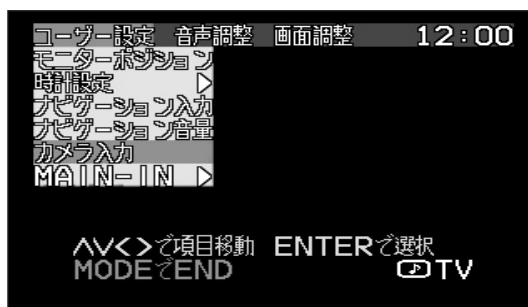

●カメラ入力設定画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、項目を移動する。

- OFF : 後方確認カメラが未接続の場合。
- VTR : 後方確認カメラをVTR-INに接続している場合。
- CAMERA : 後方確認カメラをCAMERA-INに接続している場合。



3 ENTER ボタンを押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときにMENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

ユーザー設定 (つづき)

MAIN-IN 外部入力コード使用の設定

外部入力コード (MAIN-IN FRONT, MAIN-IN REAR) を使用するか / 使用しないかを設定します。外部入力コードには、別売のデジタルサラウンドプロセッサ (CY-AC300D) 等の機器を接続します。使用するときには、設定を “ON” にしてください。 [初期設定: OFF]


お願い

外部入力コードを使用しない場合には、必ず “OFF” に設定してください。“ON” に設定すると音声が出ません。

, <> ボタン



1 メニューの “ユーザー設定” から “MAIN-IN” を選択する。

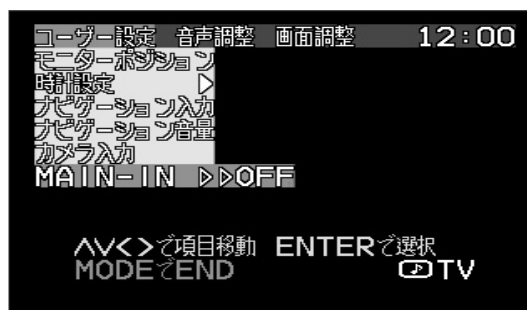

- メニューが “OFF” になっているときに ENTER ボタン を押すと、MAIN-INの設定が “ON” になります。
: 外部入力コードを使用する場合
- メニューが “ON” になっているときに ENTER ボタン を押すと、MAIN-INの設定が “OFF” になります。
: 外部入力コードを使用しない場合

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- MAIN-INの設定が “ON” のときは、前後の音量バランス “FADER” が調整できません。(P.25 参照)