


画面調整

ディマー設定

バックライトの明るさを設定します。

[初期設定：自動]

- 1 メニューの“画面調整”から“ディマー設定”を選択する。

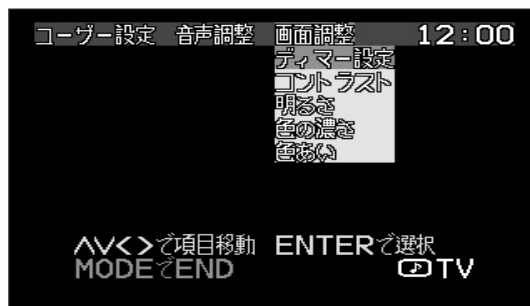


- ディマー設定画面が表示されます。

- 2 <> ボタン を押して、項目を移動する。

自動：周囲の明るさに応じて、自動調整される。
ディマーセンサー

>：明るくなる。

<：暗くなる。

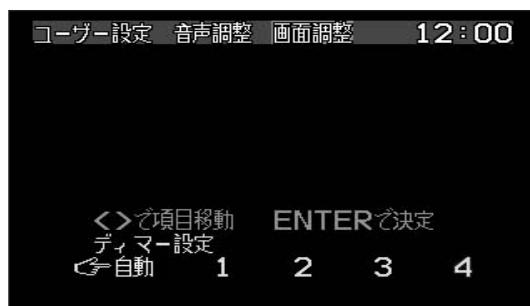

- 3 ENTER ボタン を押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

画面調整 (つづき)


コントラスト

画面のコントラストを調整します。

[初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15]




- 1 メニューの“画面調整”から“コントラスト”を選択する。

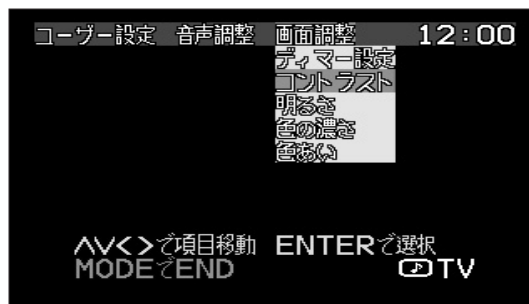

- コントラスト調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 画面の白黒の差がはっきりする。
- < : 画面の白黒の差が小さくなる。

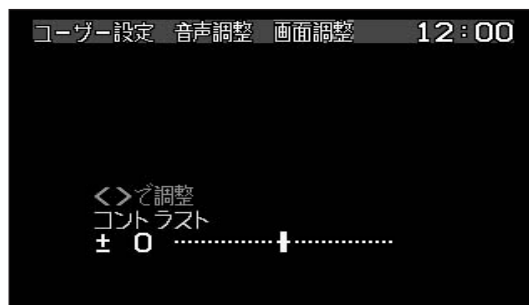

お知らせ


- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

明るさ

画面の明るさを調整します。

[初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15]


1 メニューの“画面調整”から“明るさ”を選択する。

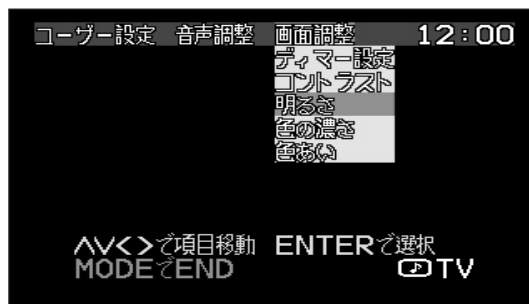

- 明るさ調整画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 画面が明るくなる。
- < : 画面が暗くなる。

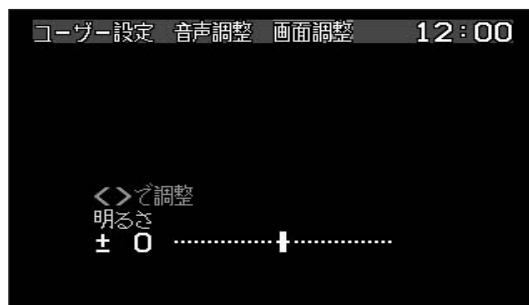

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。


画面調整 (つづき)

色の濃さ

画面の濃淡を調整します。

[初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15]


- 1 メニューの “ 画面調整 ” から “ 色の濃さ ” を選択する。

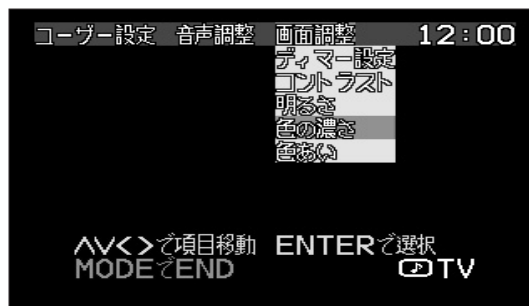

- 色の濃さ調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 画面の色が濃くなる。
- < : 画面の色が薄くなる。

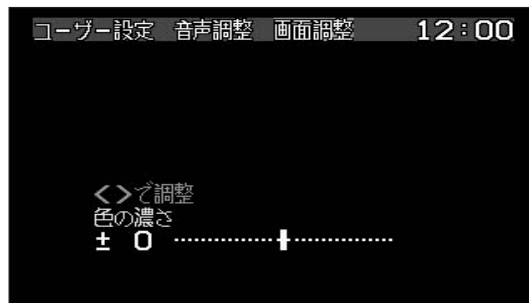

お知らせ


- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

色あい

画面の色あいを調整します。

[初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15]


1 メニューの“画面調整”から“色あい”を選択する。

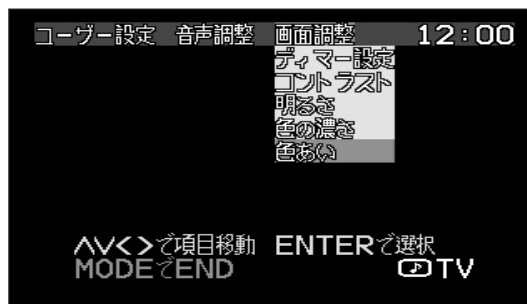

- 色あい調整画面が表示されます。

2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 画面の緑色が濃くなる。
- < : 画面の赤色が濃くなる。

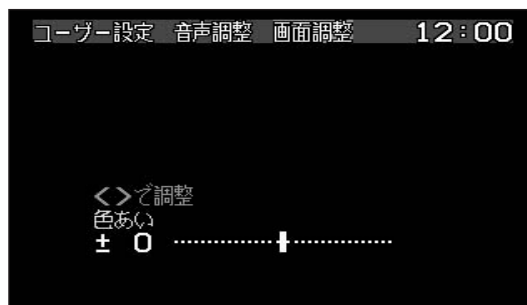

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。