

VOLUME ボタン



MUTE, LOUD ボタン

使
い
か
た

基
本
操
作

音量を調整する

ボリューム

調整した音量はモードごとにメモリーされ、モードを切り替えると音量も変わります。インテリジェントボリューム機能 [調整範囲：0～40]

VOLUME ボタン または VOLUME ボタン を押す。

VOLUME : 音量が上がる。(押し続けると、)
VOLUME : 音量が下がる。(連続して変化します。)

お知らせ

音量インジケータが表示されている間(約5秒間)に音量調整しないと、自動的に解除されます。

一時的に音を消す

ミュート

一時的に、消音することができます [初期設定：OFF]

MUTE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが“ON/OFF”します。
- ミュートが“ON”のときは MUTEインジケータが表示され、ミュート中は点滅します。

お知らせ

携帯電話をご使用になると、本機の音声にノイズが入ることがあります。ノイズが気になるときは、ミュートを“ON”にしてください。

小～中音量のときに メリハリのある音にする

ラウドネス

小～中音量で聴いているときの、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。 [初期設定：ON]

LOUD (MUTE) ボタン を 2 秒以上押す。

- ボタンを 2 秒以上押すごとに、ラウドネスが“ON/OFF”します。
- ラウドネスが“ON”のときは、LOUD インジケータが表示されます。

アスペクト比（画面モード）を切り替える


アスペクト

A (ASPECT) ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、アスペクト比が次のように切り替わります。



A (ASPECT) ボタン

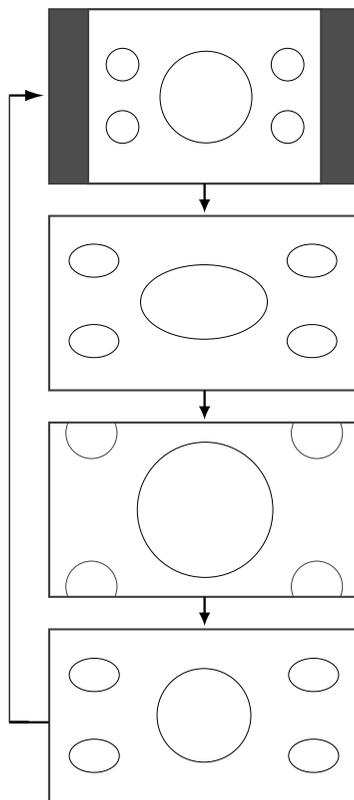

ノーマル画面（中央）

- 通常の4：3（横：縦）の画面。
- 画面の左右が黒くなる。

フル画面

- 全体を横方向に伸ばした16：9の画面。
- 画面のどの位置でも、伸ばす比率が同じ。

ズーム画面

- ノーマル画面の比率（4：3）のまま、いっぱい伸ばした画面。
- 画面の上下が少しカットされる。

ジャスト画面

- 横方向に伸ばした16：9の画面。
- 画面の左右端に向かって、伸ばす比率が大きくなる。

使いかた

基本操作

お知らせ

- カーナビゲーションの映像は、ズーム画面、ジャスト画面に切り替わりません。
- 車のギアを“R”（リバース）に入れて、後方確認カメラの映像を表示しているときは、フル画面で固定となります。

お願い

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のアスペクト比（画面モード）切り替え機能を利用し、画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

モードを切り替える

MODE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、モードが次のように切り替わります。
- 現在選択されているモードのインジケーター (ディスプレイユニット前面部) が点灯します。

T V	VTR	A V
CH・C		AM/FM

お知らせ

- VTRモードは、チューナーユニット前面部のVTR-INに接続した外部機器の映像や音声を出力します。(P.41 参照)
- AVモードは、ディスプレイユニット前面部の AV IN に接続した外部機器の映像や音声を出力します。(P.41 参照)
- チェンジャーを接続していないときやマガジンが入っていないときはCH・Cモードに切り替わりません。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動”以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディ스플레이部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

カーナビゲーションの映像を表示させる

別売のカーナビゲーション (CN-DV2020TD等) の接続が必要です。

NAVI (NAVIGATION) ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、ナビゲーションモードが“ON/OFF”します。

お願い

カーナビゲーションを本機に接続したときは、ナビゲーション入力 (P.19 参照) を正しく設定してください。設定が正しくないと、上記の操作ができないことがあります。

お知らせ

ナビゲーションモードが“ON”のときにモードを切り替えると、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。

NAVI (NAVIGATION) ボタン



MODE ボタン

表示する映像を設定する

ビジュアル設定

モードの切り替えに関わらず、常に同じ映像を表示させておくことができます。
[初期設定：自動]



- ① MENU ボタン を押す。
 - ビジュアル設定画面が表示されます。
- ② <> ボタン を押して、項目を移動する。



- 自動 : モードの切り替えにより、音声と共に映像も切り替わる。
TV : 常にテレビの映像を表示する。
VTR : 常にVTR-INに接続した機器の映像を表示する。
AV : 常にAV INに接続した機器の映像を表示する。
カメラ : 常にCAMERA-INに接続した機器の映像を表示する。

- ③ ENTER ボタン を押して、決定する。

お知らせ

- MODE ボタン を押すと、設定画面の表示が解除されます。
- 設定画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、設定に関わらずカーナビゲーションの映像が表示されます。
- ビジュアル設定が“TV”のときは、音声はTV以外のモードになっていても、テレビの操作ができます。(P.40 参照)

現在のモードを確認したいときは

ENTER ボタン を押す。

- 現在のモードが約4秒間表示されます。
スーパーインポーズ

お知らせ

ディスプレイユニット前面部のインジケータは、現在のビジュアル設定（映像）と音声の両方のモードが点灯します。



ビジュアル設定
(映像)

音声