

ラジオを聴く

AM/FMモードの表示




使
い
か
た

ラ
ジ
オ

AM/FMモードにする

MODE ボタン を押して、“AM/FM” に切り替える。

- ラジオを受信し、ディスプレイユニット前面部のAM/FMインジケーターが点灯します。

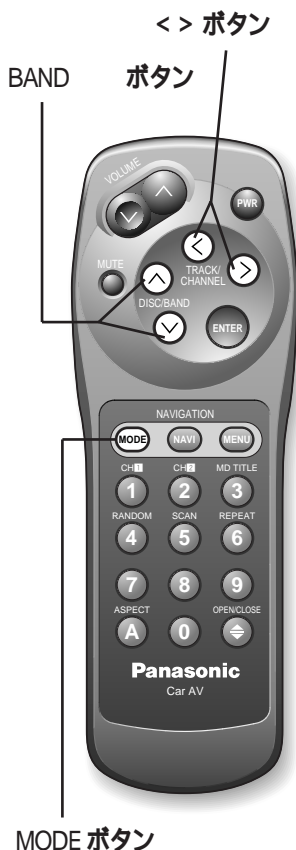

お知らせ

- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動”以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディ스플레이部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

バンドを選ぶ

BAND ボタン または BAND ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。
- FMステレオ放送を受信すると、ステレオインジケーターが表示されます。

BAND	: FMバンドが切り替わる。	FM1	FM2
BAND	: AMバンドが切り替わる。	AM1	AM2

放送局を選ぶ

手動選局 (順送り)

< ボタン または > ボタン を押す。

- < : 周波数が、順送りで下がる。
- > : 周波数が、順送りで上がる。

自動選局 (シーク)

< ボタン または > ボタン を 0.5秒以上押す。

- < : 周波数が、早送りで下がる。
- > : 周波数が、早送りで上がる。

- ボタンをはなした時点でシークを始め、放送局があるところで止まります。

放送局をメモリーする

手動メモリー (プリセットメモリー)

現在受信している放送局を、手動で1 ~ 6 ボタンにメモリーすることができます。(バンドごとに6局まで可能)

1 ~ 6 ボタンの何れか一つを、2秒以上押す。

- 現在受信している放送局が、押したボタンにメモリーされます。
- メモリーが完了すると、周波数表示が点滅します。

自動メモリー (オートプリセットメモリー)

現在受信しているバンド内で受信状態のよい放送局を一番下の周波数から自動的に探し、受信状態の良い順に1 ~ 6 ボタンにメモリーさせることができます。(バンドごとに6局まで可能)

① ENTER ボタンを2秒以上押して、放送局をメモリーさせる。

- 現在のバンド内でシークを始め、1 ~ 6 ボタンに放送局を最大6局まで、自動的にメモリーします。
- メモリーが終わると、メモリーされた放送局を約5秒ずつ徐々にスキャンします。

② 1 ~ 6 ボタンの何れか一つを押して、聴きたい放送局を選ぶ。

- スキャンが解除され、選んだ放送局を受信します。

お知らせ

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーをする前にメモリーされていた放送局が消去され、新しい放送局を上書きします。



ENTER ボタン

1 ~ 6 ボタン

メモリーした放送局を呼び出す

プリセット受信

プリセットメモリーやオートプリセットメモリーした放送局を、ボタン1つの操作で呼び出すことができます。

1 ~ 6 ボタンの何れか一つを押す。

- 現在のバンドでメモリーされている放送局を呼び出して、受信します。