


チェンジャーでCD/MDを聴く

- 別売のCDチェンジャー（CX-DP801D / CX-DP1203D等）または MDチェンジャー（CX-MD6D）の接続が必要です。
- 別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）をご使用になると、2台のCD/MDチェンジャーを接続できます。 ツインチェンジャー


CH・Cモードの表示（CD/MDチェンジャー）

CDチェンジャーのとき

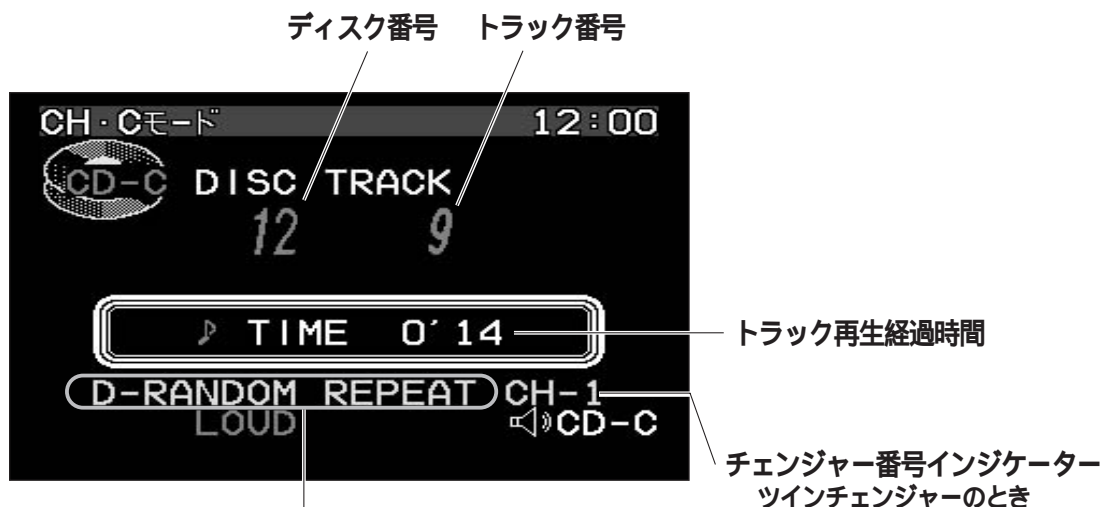

- RANDOM , D- RANDOM インジケータ
- SCAN , D-SCAN インジケータ
- REPEAT , D-REP インジケータ

MDチェンジャーのとき

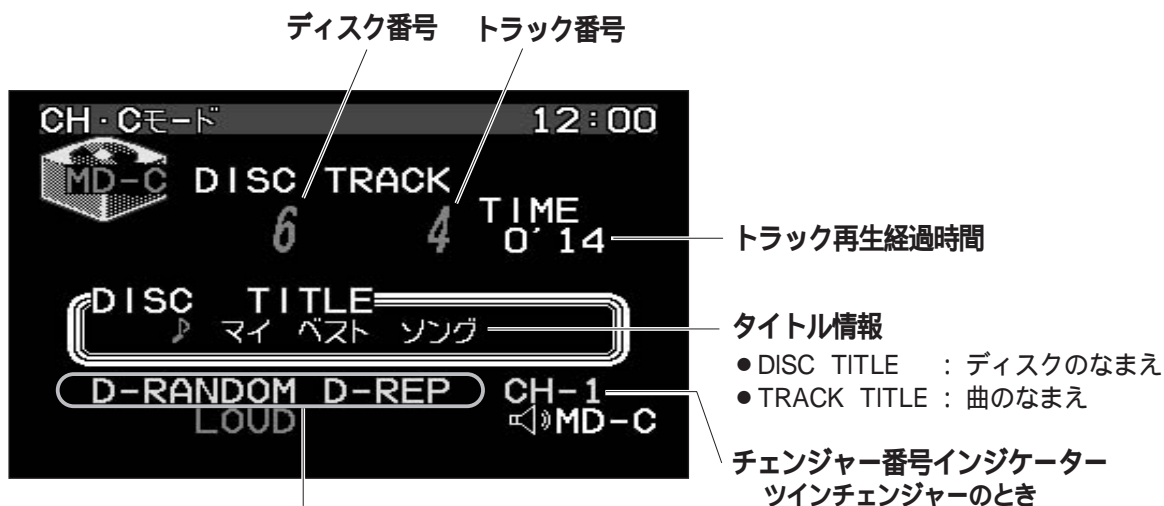


- RANDOM , D- RANDOM インジケータ
- SCAN , D-SCAN インジケータ
- REPEAT , D-REP インジケータ

チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

CH・Cモードにする

MODE ボタン を押して、“CH・C” に切り替える。

- ディスクの再生が始まり、ディスプレイユニット前面部のCH・Cインジケーターが点灯します。

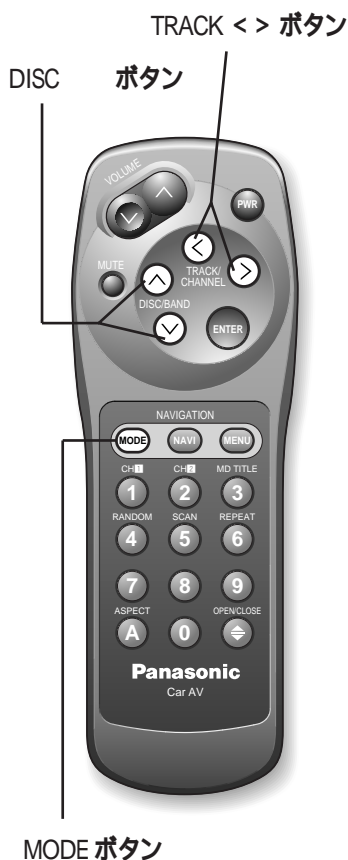

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、CH・Cモードに切り替わりません。
- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、“NO DISC” と表示されます。
- 電源が切れているときにチェンジャーにマガジンを入れると電源が入ります。他のサウンドソースのときはCH・Cモードに切り替わって再生が始まります。
- ナビゲーションモードが“ON” のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動” 以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディ스플레이部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディ스플레이ユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

聴きたいディスクを選ぶ

DISC ボタン または DISC ボタン を押す。

- DISC : 次のディスクに替わる。
- DISC : 前のディスクに替わる。

聴きたい曲を選ぶ

TRACK < ボタン または TRACK > ボタン を押す。

- TRACK < : 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに、前の曲を頭出しする。
- TRACK > : 次の曲を頭出しする。

早送り / 早戻しをする

TRACK < ボタン または TRACK > ボタンを0.5秒以上押す。

- TRACK < : 押し続けている間、早戻しする。
- TRACK > : 押し続けている間、早送りする。

自動的に曲を選ばせて聴く

トラックランダムプレイ

チェンジャーに入っているすべてのディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。 [初期設定：OFF]

RANDOM ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、トラックランダムが“ON/OFF”します。
- トラックランダムが“ON”のときは、RANDOMインジケータが表示されます。

ディスクランダムプレイ

現在再生しているディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。 [初期設定：OFF]

RANDOM ボタン を2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクランダムが“ON/OFF”します。
- ディスクランダムが“ON”のときは、D-RANDOMインジケータが表示されます。

聴きたい曲やディスクを探す

トラックスキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。 [初期設定：OFF]

SCAN ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、トラックスキャンが“ON/OFF”します。
- トラックスキャンが“ON”のときは、SCANインジケータが表示されます。
- 再生していた曲の前曲までひとまわりスキャンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。

聴きたい曲が見つかったときは、もう一度ボタンを押してスキャンを“OFF”します。

ディスクスキャンプレイ

現在再生しているディスクの次から、チェンジャー内の全ディスクの1曲目だけを、約10秒ずつ次々に聴くことができます。 [初期設定：OFF]

SCAN ボタン を2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクスキャンが“ON/OFF”します。
- ディスクスキャンが“ON”のときは、D-SCANインジケータが表示されます。
- 再生していたディスクの前のディスクまでひとまわりスキャンすると解除され、もとのディスクの頭から再生が始まります。

聴きたいディスクが見つかったときは、もう一度ボタンを2秒以上押してディスクスキャンを“OFF”します。



チェンジャーでCD/MDを聴く (つづき)

同じ曲やディスクを繰り返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返し聴くことができます。
[初期設定：OFF]

REPEAT ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、トラックリピートが“ON/OFF”します。
- トラックリピートが“ON”のときは、REPEATインジケーターが表示されます。

ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクを、繰り返し聴くことができます。
[初期設定：OFF]

REPEAT ボタン を 2秒以上押す。

- ボタンを2秒以上押すごとに、ディスクリピートが“ON/OFF”します。
- ディスクリピートが“ON”のときは、D-REPインジケーターが表示されます。



MDのタイトルを表示する

タイトル表示

別売のMDチェンジャー (CX-MD6D) を接続しているときの機能です。

MDに記録されているタイトル情報を表示することができます。12文字以上のときは、タイトル表示が一周スクロールしたあと、静止します。(スクロール時の最大表示：48文字)
[初期設定：DISC TITLE]

MD TITLE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

DISC TITLE : 現在再生しているディスクのなまえを表示する。

TRACK TITLE : 現在再生している曲のなまえを表示する。

お知らせ

タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。

2台のチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のツインCDチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) を使用して、CD/MDチェンジャーを2台接続しているときの機能です。

CD/MDチェンジャーを2台接続すると、チェンジャーの切り替えができます。
[初期設定：CH-1]

CH **1** ボタン または CH **2** ボタン を押す。

- 選択されているチェンジャー番号インジケータ (CH-1 または CH-2) が表示されます。

お知らせ

チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、切り替わりません。

CH **1** ボタン

CH **2** ボタン

