

CDプレーヤー（CX-DX555D）でCDを聴く


- 別売のCDプレーヤー（CX-DX555D）を接続することができます。従来のCDプレーヤーは、接続できません。
- CDプレーヤーでCDを聴くときは、モードをチェンジャー（CH・C）に切り替えて、チェンジャーと同様に操作してください。
- 詳細は、CX-DX555Dの取扱説明書をご参照ください。

お知らせ

ディスクの選択、ディスクランダムプレイ、ディスクスキッププレイ、ディスクリピートプレイはできません。

CH・Cモードの表示（CDプレーヤー）

CDプレーヤー（CX-DX555D）のとき

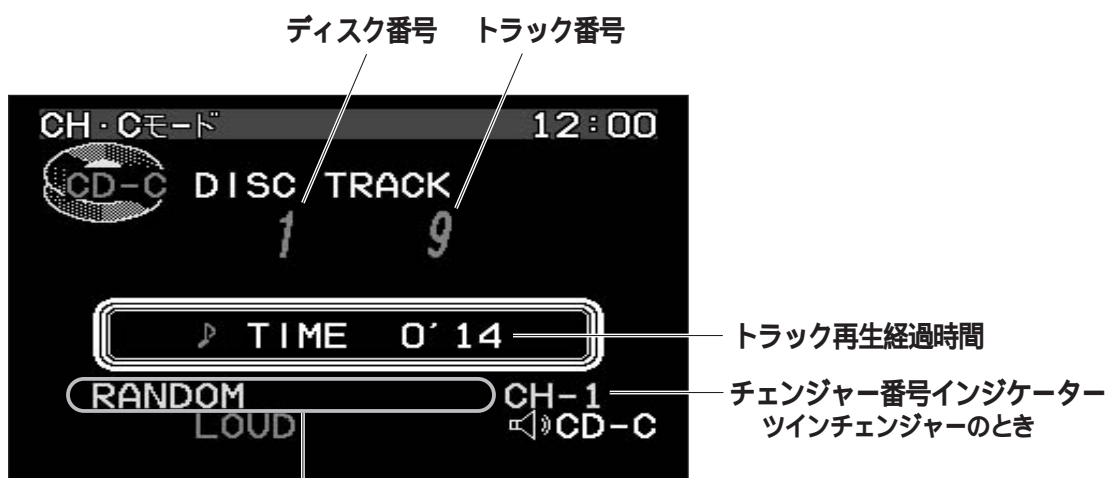

- RANDOM インジケータ
- SCAN インジケータ
- REPEAT インジケータ


CH・Cモードにする

本機の MODE ボタン を押して、“CH・C” に切り替える。

CDプレーヤーとチェンジャーを接続している場合には、チェンジャー番号インジケーターが“CH-1”になっていることを確認してください。

- CDの再生が始まり、ディスプレイユニット前面部のCH・Cインジケーターが点灯します。

MODE ボタン

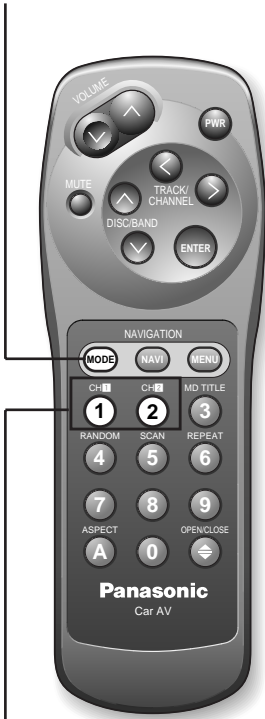

CH 1 ボタン

CH 2 ボタン

お知らせ

- CDプレーヤーにCDが入っていないときは、CD・Cモードに切り替わりません。
- 電源が切れているときにCDを入れると電源が入ります。他のモードのときはCH・Cモードに切り替わって、再生が始まります。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ビジュアル設定 (P.35 参照) が“自動”以外に設定してあるときは、映像は切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- ディスプレイ部が収納されているときも、モードの切り替えができます。
- ディスプレイユニット前面部の MODE ボタン は、電源が切れているときも点灯しています。

CDプレーヤーとチェンジャーを切り替える

ツインチェンジャー

別売のCDチェンジャー (CX-DP801D / CX-DP1203D等) または MDチェンジャー (CX-MD6D) の接続が必要です。

専用CDプレーヤーとチェンジャーを接続している場合には、チェンジャーとの切り替えができます。[初期設定：CH-1]

CH 1 ボタン または CH 2 ボタン を押す。

CH-1 : CDプレーヤー

CH-2 : チェンジャー

- 選択されているチェンジャー番号インジケーター (CH-1 または CH-2) が表示されます。

お知らせ

- チェンジャーが接続されていないときは、切り替わりません。
- CDプレーヤーにCDが入っていないときやチェンジャーの中にマガジンが入っていないときは、切り替わりません。

使いかた

専用CDプレーヤー