


# 電源を入れる・基本操作

**準備** 車のエンジンをかける  
(「ACC ON」でも可)

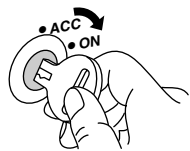

## 電源を入れる/切る

**ON (入):** 押す  
**OFF (切):** 1秒以上押す


はじめて電源を入れたときは  
デモンストレーションが表示  
されます。**DISP** を押して、  
解除してからご使用ください。  
再度、デモンストレーションを表示させるときは...  
電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

### お知らせ

電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源  
が入り、再生が始まります。

## 音源 (ソース) を選ぶ

**SRC** を押して、切り替える

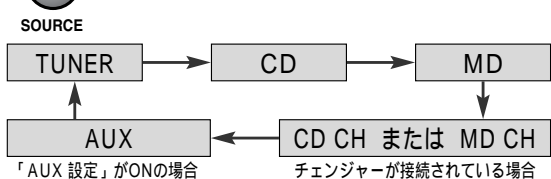

リモコンは  
**PWR** を押すごとにON/OFF



ディスプレイ  
**DISP (DISPLAY), CLOCK**

**お知らせ**  
外部音声入力 (AUX) を使用しない場合  
は、スキップさせることができます。  
(※30ページ)

## 音量を調整する



モードごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、  
モードを切り替えると音量も変わります。  
(インテリジェントボリューム)

## 一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

**MUTE** を押す (再度押すと、解除)  
音量の下がりかたは、設定によって異なります。  
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定※30ページ)  
ミュート : 音量が0になる (消音)  
アッテネータ : 音量が10ステップ下がる (約1/10)  
ミュートおよびアッテネータがONのとき  
は、「MUTE」インジケータが点滅します。

## 時計を調整するには


- 1** **CLOCK DISP** を2秒以上押す  
時間表示が点滅します。  
(初めて調整するときは「0:00」が点滅します)
- 2** 時/分を選び、調整する  
調整する (24時間表示)
- 3** **CLOCK DISP** を押して時刻を決定する  
秒が0になり、時計が動き始めます。

**お知らせ**  
電源が切れているときは、調整できません。

## 表示を切り替える

**CLOCK DISP** を押す

**お知らせ**  
モードごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。  
表示は、ソースごとに異なります。  
時計表示について  
・未調整のときは「ADJUST」と表示されます。  
・表示のパターンを選べます。  
(※30ページ)

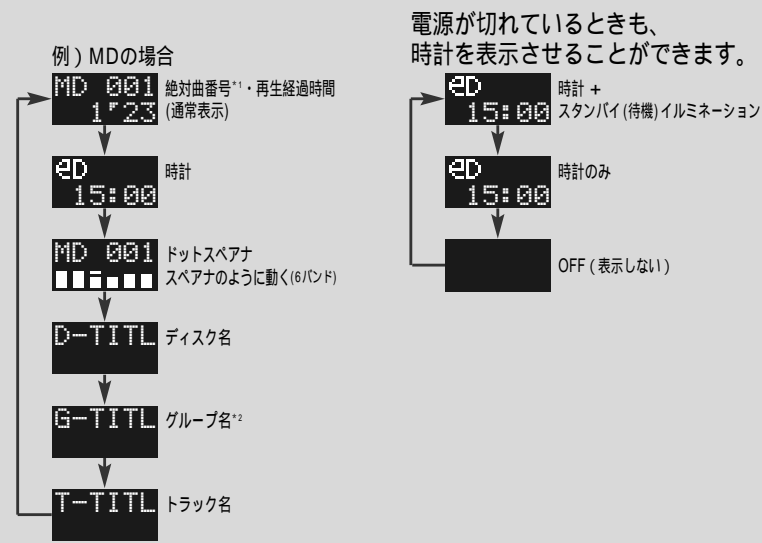

- \*1 絶対曲番号  
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。  
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は  
表示されません。
- \*2 グループ名  
グループ名が入力されている場合のみ表示されます。  
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。  
「OUT OF GROUP」と表示されたときは...  
再生中の曲がどのグループにも属していません。  
グループ名が記録されていないときは...  
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。  
例) 13 - 28

**タイトル表示について**  
英数字/カタカナなどが、6文字まで表示できます。  
(スクロール時は最大48文字まで)  
漢字/ひらがな/一部の記号や文字 (言語) などは、表示  
できません。  
CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報)  
は、表示できません。  
「NO TITLE」と表示されたときは...  
タイトル情報が記録されていません。

使いかた