



# CDを聞く

CDを入れると再生が始まります。

CDが入っていないことを確かめてから、  
入れてください。  
CDの挿入口に、MDを入れないでください。

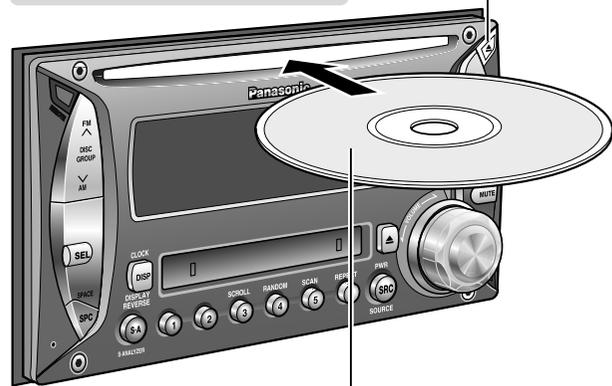

タイトル面を上  
シングルアダプターを使用しないでください。  
8cmCDは、アダプターなしで再生できます。

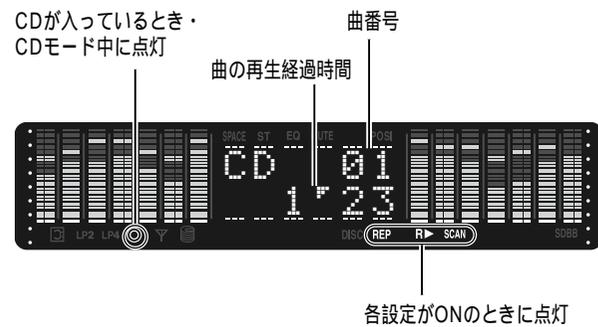

CDが入っているとき・  
CDモード中に点灯

曲の再生経過時間

曲番号

各設定がONのときに点灯

CDを取り出すには

本体の  を押す

**1**  を押して、  
CDモードにする

再生が始まります。  
「NO DISC」と表示されたときは...  
ディスクを入れてください。

**2**  を押して、  
曲を選ぶ

早送り/早戻しするには  
0.5秒以上押し続ける  
押し続けている間、早送り/早戻しされます。

## お知らせ

本機は、MP3に対応していません。  
CDテキストは、表示できません。  
CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、  
またはその組み合わせによっては正常に再生されなかったり、  
正しく表示されない場合があります。

## お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)を  
よくお読みください。

特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない  
シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンター  
で作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

## いろいろな聞きかた

順不同に聞く  
(ランダム)

本体のみ

RANDOM

**4** を押す  
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN

曲を探す  
(スキャン)

本体のみ

SCAN

**5** を押す  
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN

一周すると...  
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く  
(リピート)

本体のみ

REPEAT

**6** を押す  
(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN