


MDを聞く

MDを入れると再生が始まります。

MDが入っていないことを確かめてから、入れてください。
CDの挿入口に、MDを入れないでください。

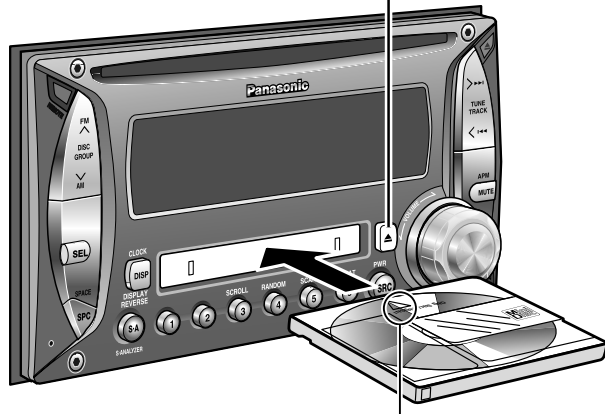

矢印の向きで (タイトル面を上)

MDが入っているとき・MDモード中に点灯



各曲の録音モード
LP2 : 2倍長録音
LP4 : 4倍長録音
消灯時 : 標準録音 (ステレオ/モノラル)

各設定がONのときに点灯
*絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は表示されません。

MDを取り出すには

本体の を押す

1 を押して、**MDモードにする**

再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは...
ディスクを入れてください。

2 を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには

0.5秒以上押し続ける

押ししている間、早送り/早戻しされます。

お知らせ

録音モードが混在しているディスクも再生できます。
MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	RANDOM を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	RANDOM を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
曲を探す (スキャン) 本体のみ	全ての曲を、約10秒ずつ再生する	SCAN を押す (再度押すと、解除)	
		一周すると... もとの曲の先頭に戻ります。	
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	REPEAT を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	REPEAT を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

お知らせ グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

を押して、**曲(グループ)を選ぶ**

押し続けている間、連続して切り替わります。

グループ録音されている場合
グループ単位でスキップして頭出しする

グループ録音されていない場合
10曲スキップして頭出しする

ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。

再生中の曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目(先頭曲)から再生が始まります。

グループ管理情報について

グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報(文字列)の例

0; My_BEST//1-5; Pops//6-9; Rock//...

① ② ③

お知らせ

本機ではグループ登録できません。グループの編集(曲の追加・削除・移動など)を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

①「0;」で、ディスク名を認識
②③「数字 - 数字;」で、グループの先頭曲 - 最終曲を認識
グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

タイトル情報を表示させるには

を押して、表示を切り替える (12ページ)

タイトルをスクロールさせるには

本体の を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで一周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。
タイトル表示については、13ページをご覧ください。