

音場設定・便利な機能



音場を設定する (スペース)


実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

初期設定：OFF
設定範囲：7種類 + 「OFF」

モード (AM、FM、CD、MD、CH、AUX) ごとに設定できます。



を押して、切り替える

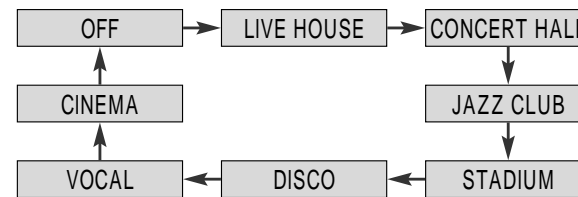

例)



OFF以外に設定すると、「SPACE」インジケータが点灯します。

交通情報などを ボタン一つで受信する (ダイレクトメモリ)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、交通情報を受信できます。また、好きな放送局を記憶させることもできます。

初期設定：AM 1620 kHz

本体のみ

本体の を押す (再度押すと、解除) 記憶されている放送局を受信します。



お知らせ

D・Mモード中はSPACE (音場設定) が無効になります。音質調整などができません。

放送局を記憶させるには...

TUNERモードで周波数を選び (※14ページ) 本体の を2秒以上押す



例)



上書きして、放送局が記憶されます。

外部機器の音声を聞く (AUX)

準備 外部音声入力端子 (AUX-IN) に、テレビの音声などを接続してください。(※41ページ)



を押して、
AUXモードにする

操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

例)

