



いろいろな設定と調整

音質調整

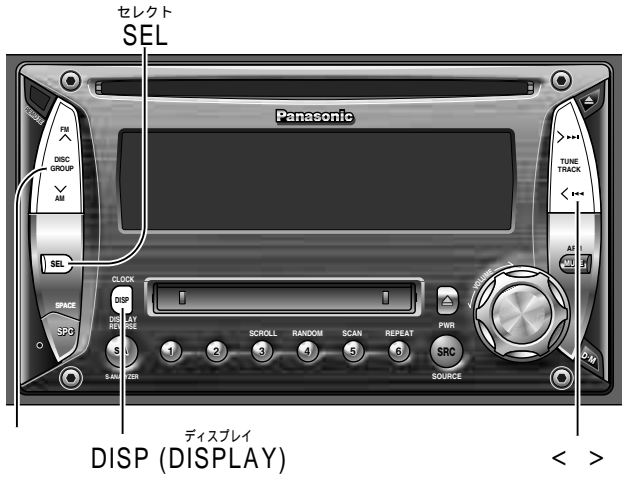

1 項目を選び、

SEL を押して項目を選ぶ。

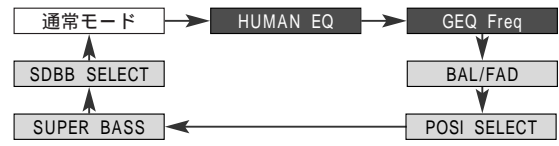

2 調整する

TUNE TRACK で選択する。

ヒューマンイコライザー、グラフィックイコライザーは、**TUNE TRACK**、**DISC GROUP** で調整する。

調整を続けるときは... 再度 **SEL** を押して、項目を選んでください。

お知らせ

各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。
途中でやめる(通常モードに戻す)には... **DISP** を押す

音質調整


音楽や気分に応じた音質に調整する

(ヒューマンイコライザー)
複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を調整できます。
初期設定：FLAT (すべて0)
調整範囲：各0~3 (49パターン)

HUMAN EQ を選び

横軸方向：SHARP / SOFT (高音域の明快さ)


SHARP：歯切れよくなる
SOFT：柔らかくなる

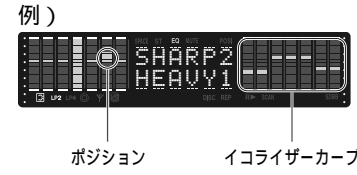

選択されているパターンのポジションが点滅します。調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

縦軸方向：HEAVY / LIGHT (低音域の豊かさ)


HEAVY：豊かになる
LIGHT：軽快になる

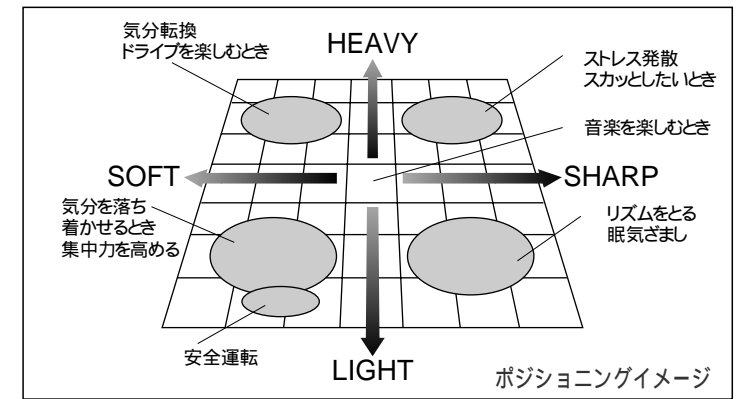

周波数帯域ごとにレベルを調整する

(グラフィックイコライザー)
各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整し、6種類まで記憶させることができます。
初期設定：FLAT (すべて0 dB)
調整範囲：-12 ~ +12 (dB) / 2 dBごと

GEQ Freq を選び

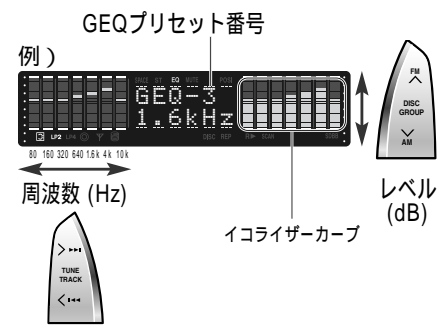

選択されている周波数のバンドが点滅します。調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

記憶させるには (GEQプリセットメモリ)

周波数バンドごとにレベルを調整し、本体の **1** ~ **6** を2秒以上押す (プリセットボタン)
記憶されると、プリセット番号が一回点滅します。

呼び出すには
GEQを表示しているときに、本体の **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)

お知らせ

GEQプリセットメモリは、操作をするたびに更新されます。

使いかた