


# ディスクの取り扱いについて / お手入れのしかた

## CD (コンパクトディスク)



のマークがついているものを、  
ご使用ください。

### 持ちかた

ディスクのセンターホール  
と外周部分を持ちます。



### CDが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で  
拭いたあと、乾いた布で  
拭いてください。



### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。  
(読み取り中は「TOC READ」と表示されます。)

### 取り扱いのお願い

CDそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

#### 記録面に手を触れない

CDが回転する方向に拭かない

ベンジン、シンナー、レコードクリーナー、静電防止剤で拭かない

CDを曲げない、キズを付けない

鉛筆やボールペンなどで字を書かない

## 注意

### 特殊形状のCDやCDアクセサリーは 使用しない



特殊形状(ハート型・八角形・カード型など)  
のCDや、プロテクトフィルム・スタビライザーなどのCDアクセサリーを使用すると、故障の原因になります。

### シール・ラベル・テープなどを貼り付けた CDは使用しない



本機の中で引っかかるなど、故障の原因になることがあります。特に、市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RWは、使用しないでください。


### コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。これは、現状CD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。

通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDを用いた再生にのみ支障がある場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

## MD (ミニディスク)

録音済みの音楽用MDをご使用ください。

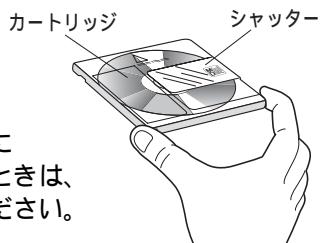

### お知らせ

データを読み取って再生が始まるまでに、若干時間がかかる場合があります。  
(読み取り中は「TOC READ」と表示されます。)

### 取り扱いのお願い

MDそのものの破損、および機器の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。

#### シャッターを開けない

無理に開けると破損することがあります。  
中の円盤には、直接手を触れないでください。

指定外の場所にラベルを貼らない

ラベルのはがれかかったMDは使用しない  
本機の中で引っかかるなど、故障の原因になります。

CDの挿入口に、MDを入れない

MDの方向と表裏を確認して挿入する  
無理に入れると、故障の原因になります。

## ディスク(CD, MD)の保管について

### 長時間使用しないときは

必ず本機から取り出してください。

ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください

長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)

暖房器具の熱が直接あたるところ

湿気やゴミ・ほこりの多いところ

腐食性のあるところ

強い静電気・電気的ノイズの発生しやすいところ

## 著作権について

音楽などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないでディスクに複製(録音)、配布、配信することは、著作権法で禁止されています。十分ご注意ください。

## 本機のお手入れについて

### 本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

必要なときに