


配線のしかた

基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

お知らせ

別売のコネクター付コード（車両メーカー別）をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

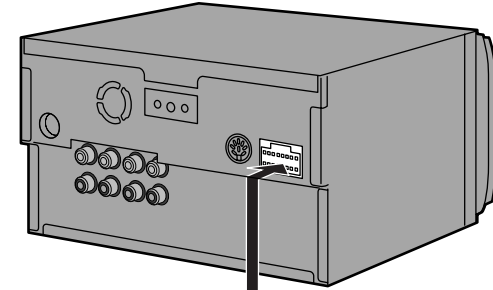

電源コード

車のアンテナコントロールコードへ

直接オートアンテナを駆動させる電源に接続しないでください。

ANT-CONT MAX 0.1A
オートアンテナ
コントロールコード（青）

車のスモールランプと連動する電源へ

ILLUMINATION
イルミネーションコード（橙/白）

外部アンプのアンプコントロールコードへ

AMP-CONT MAX 0.1A
外部アンプ
コントロールコード（青/白）

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない場合は、販売店に相談してください。

ACC電源用抵抗
ACC
アクセサリコード（赤）

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

ヒューズ 10A
BATTERY 10A 10A
バッテリーコード（黄）

車体の金属部へ

アースコード（黒）

フロントスピーカーコード（左）

フロントスピーカーコード（右）

リアスピーカーコード（左）

リアスピーカーコード（右）

（白） ⊕
（白/黒） ⊖
（左）
フロント
スピーカーへ

（灰） ⊕
（灰/黒） ⊖
（右）
リア
スピーカーへ

（緑） ⊕
（緑/黒） ⊖
（左）
リア
スピーカーへ

（紫） ⊕
（紫/黒） ⊖
（右）
リア
スピーカーへ

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが
金属部に接触しないように、ビ
ニールテープ等で絶縁してくだ
さい。

後面端子部

排熱用ファン

周囲をふさがないように
取り付けてください。

ラジオアンテナ入力端子
ラジオアンテナを接続する

外部音声入力端子（AUX-IN）
外部機器（テレビなど）を接続する

端子の色区分

- ◎ 白..... 音声（左）
- ◎ 赤..... 音声（右）

チェンジャー入力端子
（CD/MD・C IN）
チェンジャーを接続する
（※42ページ）

電源コネクター
電源コードを接続する

プリアウト端子（F：フロント）
外部アンプを接続する（※42ページ）

プリアウト端子（R：リア）
外部アンプを接続する（※42ページ）

必要なときに