


基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)

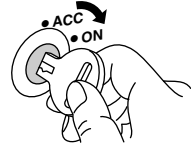

電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す
- OFF (切) : 1秒以上押す

はじめて電源を入れたときは


デモンストレーションが、表示されます。 → **CLOCK DISP** を押す
解除してからご使用ください。

- 再度、デモンストレーションを表示させるときは…電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

音源 (ソース) を選ぶ

電源が入っているときに


SRC を押して、切り替える

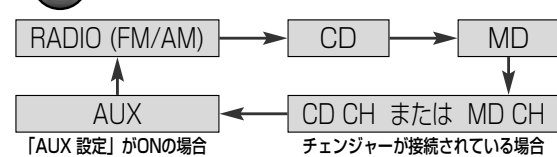

お知らせ

- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。
- 外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップさせることができます。(AUX設定※30ページ)

リモコンは **PWR** を押すごとにON/OFF

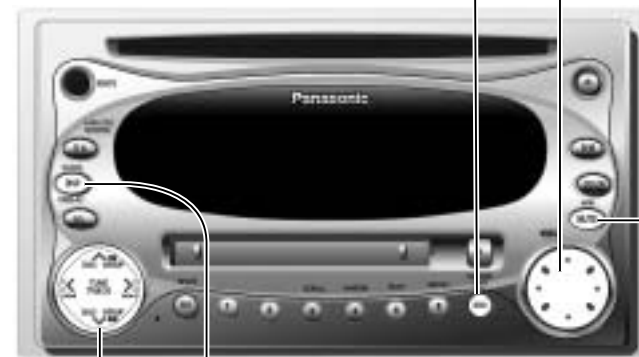

ディスプレイ DISP (DISPLAY), クロック CLOCK

音量を調整する

VOL を回す

例) MD 001 VOL 20
調整範囲: 0~40

ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されるので、ソースを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

MUTE を押す (再度押すと、解除)


音量の下がりかたは、設定によって異なります。
初期設定: MUTE (ミュート/アッテネータ設定※30ページ)

- **MUTE** : 音量が0になる (消音)
- **ATT** : 音量が10ステップ下がる

- ミュートおよびアッテネータがONのときは、「MUTE」インジケータが点滅します。

例) ミュート MUTE ON

時計を調整するには

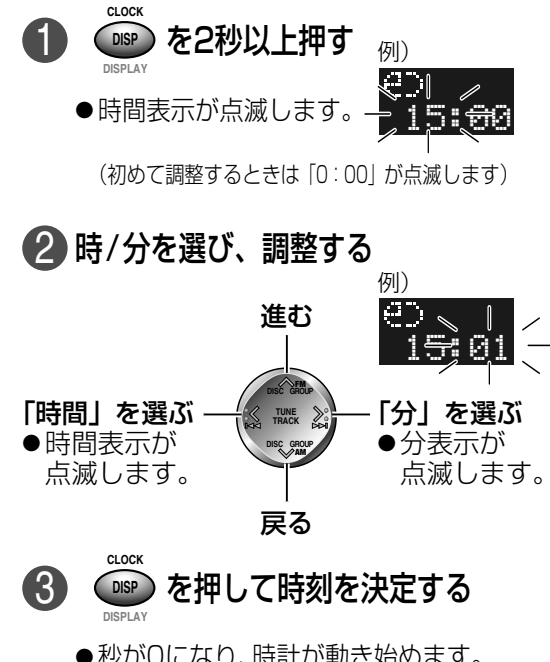

お知らせ


- 時計は24時間表示です。
- 電源が切れているときは、調整できません。

表示を切り替える

CLOCK DISP を押す

お知らせ

- ソースごと (ラジオはAM・FMごと) に記憶されます。
- 表示は、ソースごとに異なります。
- 時計表示について
 - ・未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
 - ・表示のパターンを選べます。(※30ページ)

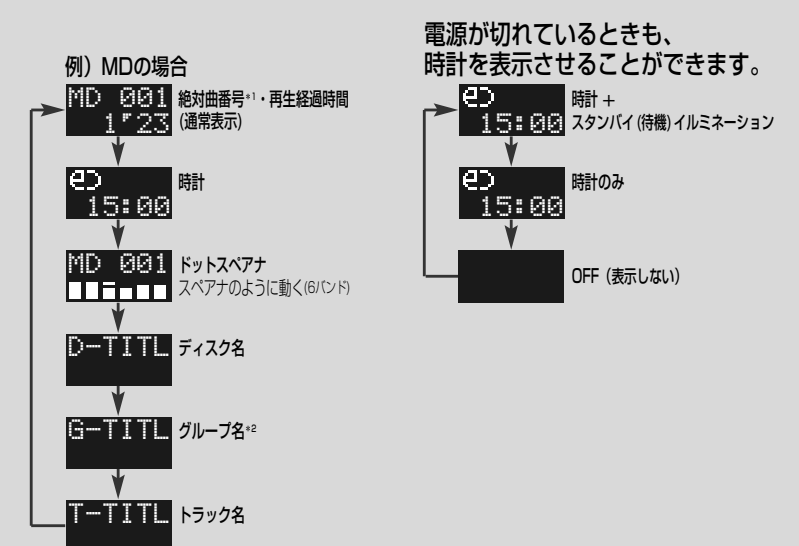

- *1 絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は表示されません。
- *2 グループ名
グループ名が入力されている場合のみ表示されます。MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。
 - 「OUT OF GROUP」と表示されたときは…再生中の曲がどのグループにも属していません。
 - グループ名が記録されていないときは…先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。例) 13 - 28

- ### タイトル表示について
- 英数字/カタカナなどが、6文字まで表示できます。(スクロール時は最大48文字まで)
 - 漢字/ひらがな/一部の記号や文字 (言語) などは、表示できません。
 - CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報) は、表示できません。
 - 「NO TITLE」と表示されたときは…タイトル情報が記録されていません。

使いかた