


ラジオを聞く



1 **SOURCE PWR SRC** を押して、**RADIO (FM/AM) モードにする**


2 **DISC GROUP FM TRACK DISC GROUP AM** を押して、**バンドを選ぶ**



リモコンは **BAND** を押して切り替えます。
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **TUNE TRACK DISC GROUP AM** を押して、**放送局を選ぶ**

自動選局 (シーク) したいときは 0.5秒以上押しはなす
● 放送局を受信すると、止まります。

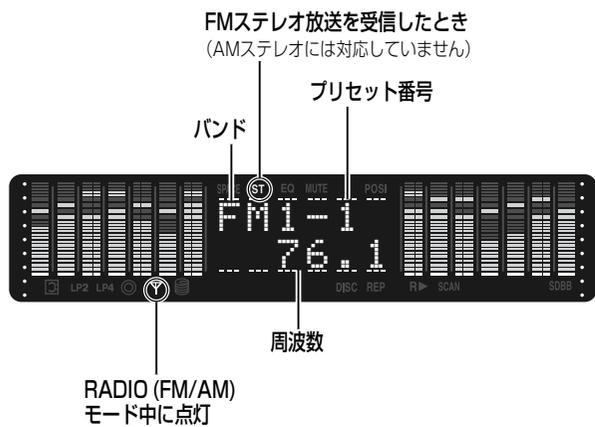

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる (プリセットメモリー)

本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)

REPEAT
1 ~ **6** を2秒以上押す (プリセットボタン)

- 周波数が1回点減し、受信している放送局が選んだプリセットボタンに上書きされ、更新されます。



受信状態のよい順に記憶させる (オートプリセットメモリー)

バンドを選び (左ページ)

APM
MUTE を2秒以上押す


- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。

リモコンは **BAND** を2秒以上押すと、記憶されます。

終了すると...

- 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

本体の **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)

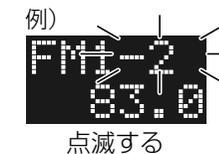

リモコンは **UP** を押して、プリセット番号を選びます。
DOWN

放送局を呼び出す (プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)

REPEAT
本体の **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)

- 記憶されている放送局を受信します。

リモコンは **UP** を押して、プリセット番号を選びます。
DOWN

使いかた