


CDを聞く

CDを入れると再生が始まります。

- が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CDの挿入口に、MDを入れないでください。

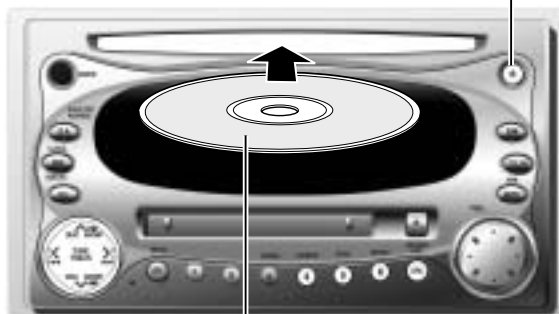

タイトル面を上

- シングルアダプターを使用しないでください。8cmCDは、アダプターなしで再生できます。

CDが入っているとき・CDモード中に点灯



曲の再生経過時間

各設定がONのときに点灯

CDを取り出すには

本体の を押す

1 を押して、**CDモードにする**

- 再生が始まります。「NO DISC」と表示されたときは… → ディスクを入れてください。

2 を押して、**曲を選ぶ**

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早送り/早戻しされます。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

お知らせ

再生できるディスクは、通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

- 本機は、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては正常に再生されない場合があります。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く
(ランダム)

本体のみ

RANDOM

4 を押す

(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN

曲を探す
(スキャン)

本体のみ

SCAN

5 を押す

(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN

1周すると…
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く
(リピート)

本体のみ

REPEAT

6 を押す

(再度押すと、解除)

DISC REP R▶ SCAN