
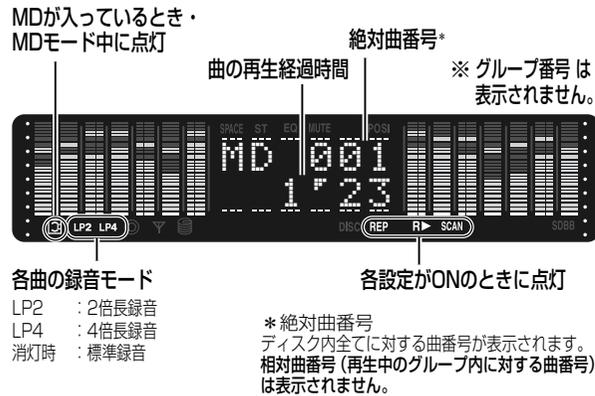


MDを聞く

MDを入ると再生が始まります。

- [] が点灯していない、または「NO DISC」の表示を確かめてから、入れてください。
- CDの挿入口に、MDを入れないでください。

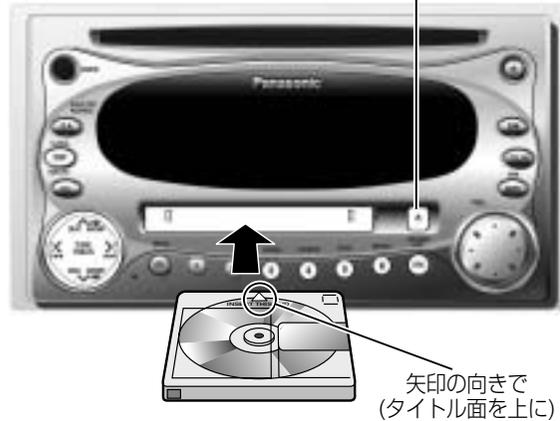

MDを取り出すには

本体の [] を押す

1 [SRC] を押して、MDモードにする

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは… → ディスクを入れてください。

2 [] を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには
0.5秒以上押し続ける

- 押ししている間、早送り/早戻しされます。

お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) <small>本体のみ</small>	全ての曲	4 を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のグループ	4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
曲を探す (スキャン) 各曲を約10秒ずつ再生する <small>本体のみ</small>		5 を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN 1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) <small>本体のみ</small>	再生中の曲	6 を押す (再度押すと、解除)	DISC REP R▶ SCAN
	再生中のグループ	6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

お知らせ ● グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

[] を押して、曲 (グループ) を選ぶ

- **グループ録音されている場合**
グループ単位でスキップして頭出しする
 - 押し続けている間、連続して切り替わります。
 どのグループにも属していない曲を再生しているときには、先頭グループの1曲目 (先頭曲) に切り替わります。
- **グループ録音されていない場合**
10曲スキップして頭出しする
ディスク内の総曲数 (最終曲・先頭曲) を超えたときは、1曲目から再生されます。

グループ管理情報について

● グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) ● グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。● グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報 (文字列) の例
 0 ; My_BEST//1-5 ; Pops//6-9 ; Rock//...

①「0 ;」で、ディスク名を認識

②③「数字 - 数字 ;」で、

グループの先頭曲 - 最終曲を認識

※ グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集 (曲の追加・削除・移動など) を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

タイトル情報を表示させるには

[DISP] を押して、表示を切り替える (12ページ)

タイトルスクロールのON/OFFを切り替える

タイトル情報が表示されているときに、

本体の [] を押す (初期設定 : ON)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の6文字までを表示して停止します。

タイトル表示については、13ページをご覧ください。