

# 他の機器の音声を聞く (AUX)

# 便利な機能・音場設定



ソース  
SRC (SOURCE)

## 準備

外部音声入力端子 (AUX-IN) に、他の機器 (テレビなど) を接続してください。(41ページ)



を押して、**AUXモードにする**

- 外部音声入力端子 (AUX-IN) に接続した機器の音声が出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。



# ダイレクトメモリーを使う



ダイレクトメモリー  
D·M

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー) また、お好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1 620 kHz)

ボタン一つで  
交通情報などを受信  
する

本体のみ

本体の **D·M** を押す

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

### お知らせ

- D·Mモード中は
- 音場設定 (24ページ) が無効になります。
  - 音質調整などができません。



ダイレクトメモリー  
にお好みの放送局を  
記憶させる

本体のみ

RADIO (FM/AM) モードで放送局を選び (14~15ページ)

本体の **D·M** を2秒以上押す

- 受信している放送局が、上書きして更新されます。



フェイス部




カラー  
COLOR

## フェイス部の照明色を切り替える

(リアスエクプレッション)  
初期設定: IRIS (グラデーション)  
設定範囲: 10種類 (IRIS、USER、OFF) を含む

本体のみ

本体の **COLOR** を押して、切り替える

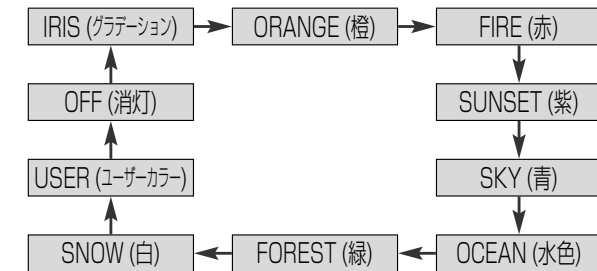

### お知らせ

- ユーザーカラーは、お好みの色を選ぶことができます。(下記)

## お好みの照明色を選ぶ

(ユーザーカラー)  
初期設定: 01  
設定範囲: 01 ~ 64 (64パターン)

本体のみ

1 本体の **COLOR** を2秒以上押す

- ユーザーカラー選択モードになります。



点滅する

2 **DISC TRACK** を押して、お好みの色を選ぶ

### お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと... ユーザーカラー選択モードが解除されます。
- 途中でやめるには... **COLOR** を押す



点滅する

使いかた