


配線のしかた

基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコンネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

お知らせ

●別売のコンネクター付コード（車両メーカー別）をご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

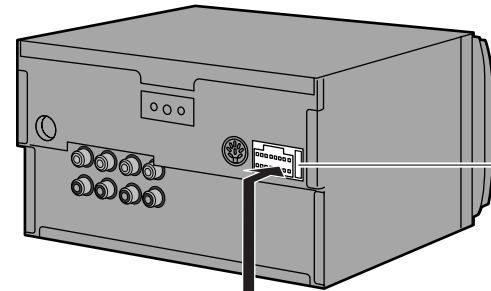

電源コンネクター（ヒューズ15A）

ヒューズが切れた場合は
お買い上げの販売店、または
お近くの「ご相談窓口」（別紙）
にヒューズの交換を依頼して
ください。

車のアンテナコントロール
コードへ

直接オートアンテナを駆動させる電源に
接続しないでください。

ANT-CONT MAX 0.1A
オートアンテナ
コントロールコード（青）

車のスモールランプと連動する電源へ

ILLUMINATION
イルミネーションコード（橙/白）

外部アンプのアンプコントロールコードへ

AMP-CONT MAX 0.1A
外部アンプ
コントロールコード（青/白）

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない
場合は、販売店に相談してください。

ACC
アクセサリコード（赤）

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続し
てください。

BATTERY
バッテリーコード（黄）

車体の金属部へ

アースコード（黒）

電源コード

フロントスピーカーコード(左)

FRONT L

フロントスピーカーコード(右)

FRONT R

リアスピーカーコード(左)

REAR L

リアスピーカーコード(右)

REAR R

(白) ⊕
(白/黒) ⊖

(左)
フロント
スピーカーへ

(灰) ⊕
(灰/黒) ⊖

(右)
フロント
スピーカーへ

(緑) ⊕
(緑/黒) ⊖

(左)
リア
スピーカーへ

(紫) ⊕
(紫/黒) ⊖

(右)
リア
スピーカーへ

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが
金属部に接触しないように、ビ
ニールテープ等で絶縁してくだ
さい。

後面端子部

ラジオアンテナ入力端子
ラジオアンテナを接続する

チェンジャー入力端子
(CD/MD・C IN)
チェンジャーを接続する
(※42ページ)

電源コンネクター（ヒューズ15A）
電源コードを接続する

外部音声入力端子（AUX-IN）
外部機器（テレビなど）を接続する

プリアウト端子（F：フロント）
外部アンプを接続する（※42ページ）

プリアウト端子（R：リア）
外部アンプを接続する（※42ページ）

端子の色区分

- ◎ 白……音声（左）
- ◎ 赤……音声（右）

必要に応じて