

付属品・添付品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品

- 配線・取り付け用部品 (P.38ページ)


添付品

- 取扱説明書 (本書)
- 保証書
- お客様ご相談窓口一覧表

別売リモコンについて

本機をリモコンで操作したい場合には、CA-RC55D (別売) をお買い求めください。


ご使用前に

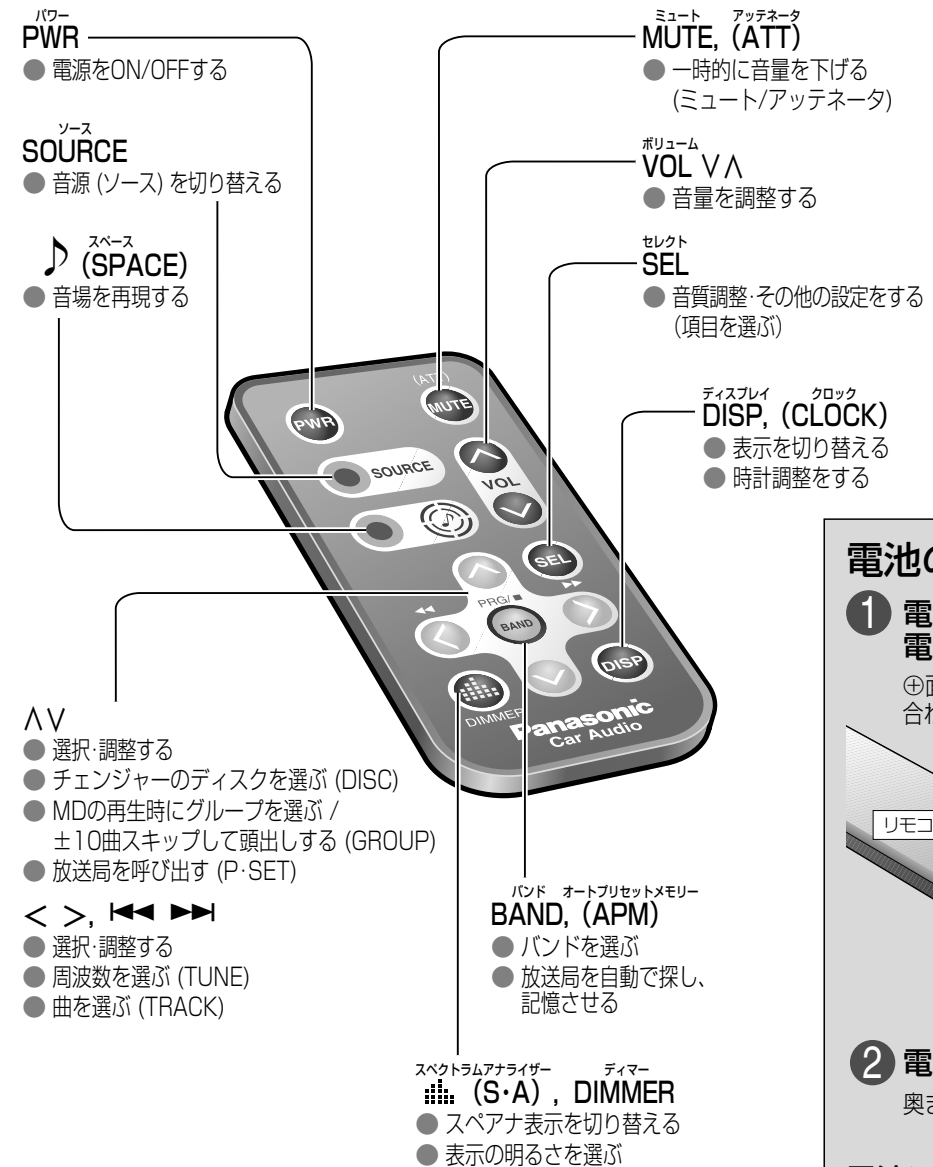

電池の入れかた

- 1 電池ケースを出して、電池をのせる

⊕面を、電池ケースの表示に合わせてください。

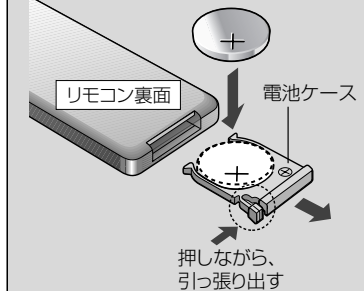

- 2 電池ケースを入れる
奥まで押し込んでください。

電池について

- 使用電池
パナソニック リチウム電池 (CR2025)
- 電池寿命
通常の使用状態 (常温時) で約6ヵ月

※本体のリモコン受光部へ向けて、操作してください。