


# 基本操作

**準備** 車のエンジンをかける  
(「ACC ON」でも可)

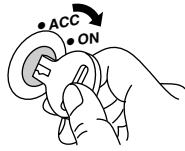

## 電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す
- OFF (切) : 1秒以上押す

はじめて電源を入れたときは  
デモンストレーションが表示されます。解除してから、  
ご使用ください。


- **CLOCK DISP DISPLAY** を押す
- 再度、デモンストレーションを表示させるには…  
電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

### お知らせ

- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。

## 音源 (ソース) を選ぶ

**SOURCE PWR** を押して、切り替える

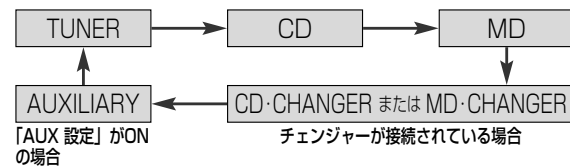

リモコンは  
**PWR** を押すごとに ON/OFF



ディスプレイ クロック  
DISP (DISPLAY), CLOCK

### お知らせ

- 外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップさせることができます。(※30ページ)

## 音量を調整する



ソースごと (ラジオは AM・FM ごと) に記憶されるので、  
ソースを切り替えると音量も変わります。  
(インテリジェントボリューム)

## 一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

**MUTE APM** を押す (再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、設定によって異なります。  
初期設定：MUTE (ミュート/アッテネータ設定※30ページ)

- MUTE : 音量が0になる (消音)
  - ATT : 音量が10ステップ下がる
- 例) ミュート

**MUTE ON**

- ミュートおよびアッテネータが ON のときは、「MUTE」インジケータが点滅します。

## 時計を調整するには

- CLOCK DISP DISPLAY** を2秒以上押す
  - 時間表示が点滅します。  
(初めて調整するときは「0:00」が点滅します)

例) **03:15:00**

- ← → を押して時/分を選び、
  - 「分」を調整する場合
    - 分表示が点滅します。
  - 「時」を調整する場合
    - 時間表示が点滅します。

調整する (24時間表示)



- CLOCK DISP DISPLAY** を押して時刻を決定する
  - 秒が0になり、時計が動き始めます。

### お知らせ

- 電源が切れているときは、調整できません。

## 表示を切り替える


**CLOCK DISP DISPLAY** を押す

### お知らせ

- ソースごと (ラジオは AM・FM ごと) に記憶されます。
- 表示は、ソースごとに異なります。
- 時計表示について
  - ・ 未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
  - ・ 表示のパターンを選べます。(※30ページ)



電源が切れているときも、  
時計を表示させることができます。

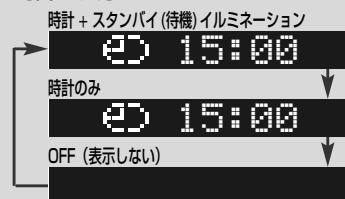

### \*1 絶対曲番号

ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。  
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は  
表示されません。

### \*2 グループ名

グループ名が入力されている場合のみ表示されます。  
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。

- 「OUT OF GROUP」と表示されたときは…  
再生中の曲がどのグループにも属していません。
- グループ名が記録されていないときは…  
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。  
例) 13 - 28

## タイトル表示について

- 英数字/カタカナなどが、12文字まで表示できます。  
(スクロール時は最大48文字まで)
- 漢字/ひらがな/一部の記号や文字 (言語) などは、表示  
できません。
- CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報)  
は、表示できません。
- 「NO TITLE」と表示されたときは…  
タイトル情報が記録されていません。