

ラジオを聞く



1 **SOURCE** PWR を押して、
ラジオ (TUNER)
モードにする


2 **GROUP** **FM DISC** / **DISC AM** を押して、
バンドを選ぶ



リモコンは **BAND** を押して切り替えます。
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **PRESET** / **PRESET** を押して、
放送局を選ぶ

自動選局 (シーク) したいときは
0.5秒以上押しはなす
● 放送局を受信すると、止まります。

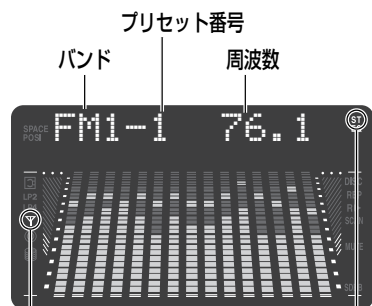

TUNER (ラジオ)
モード中に点灯

FMステレオ放送を受信したとき
(AMステレオには対応していません)

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)
1 ~ **6** を2秒以上押す
(プリセットボタン)

● 周波数が1回点減し、受信している放送局が、選んだ
プリセットボタンに上書きされ、更新されます。



1回点減する

受信状態の
よい順に
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

バンドを選び (左ページ)

MUTE **APM** を2秒以上押す

リモコンは

BAND を2秒以上押すと、
記憶されます。

● 受信状態のよい放送局が、
プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。

終了すると...

● 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
本体の **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)



点減する

リモコンは

↑ を押すと、
プリセット番号を
選ぶことができます。
↓

放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)

本体の **1** ~ **6** を押す
(プリセットボタン)

リモコンは

↑ を押すと、
プリセット番号を
選ぶことができます。
↓

● 記憶されている放送局を
受信します。