

CDを聞く



CDを入れる / 取り出すには
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く

- インジケータが点灯していないことを確かめてから、CDを入れてください。
- CDの挿入口に、MDを入れないでください。

- CDを入れると、再生が始まります。

取り出すときは
本体の **CD EJECT** を押す



パネルを必ず閉める

タイトル面を上

- シングルアダプターを使用しないでください。8cmCDは、アダプターなしで再生できます。

1 **SOURCE PWR** を押して、**CDモードにする**

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **REVERSE** **SCROLL** を押して、**曲を選ぶ**

早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

お知らせ

再生できるディスクは、通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

- 本機は、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては正常に再生されない場合があります。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く
(ランダム)

本体のみ

RANDOM
4 を押す
(再度押すと、解除)

R▶

曲を探す
(スキャン)

各曲を
約10秒ずつ再生する

本体のみ

SCAN
5 を押す
(再度押すと、解除)

SCAN

1周すると…
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く
(リピート)

本体のみ


REPEAT
6 を押す
(再度押すと、解除)

REP

CDが入っているとき・
CDモード中に点灯

曲番号

曲の再生経過時間

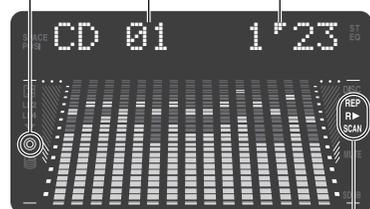

各設定がONのときに点灯