

# MDを聞く



MDを入れる / 取り出すには  
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く

- インジケータが点灯していないことを確かめてから、MDを入れてください。
  - CDの挿入口に、MDを入れないでください。
- 矢印の向きで (タイトル面を上) パネルを必ず閉める
- MDを入れると、再生が始まります。
- 取り出すときは  
本体の **MD EJECT** を押す

**1** **SOURCE PWR** を押して、**MDモードにする**

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは… → ディスクを入れてください。

**2** **◀ ▶** を押して、**曲を選ぶ**


**早戻し/早送りするには  
0.5秒以上押し続ける**

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

### お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

MDが入っているとき・MDモード中に点灯

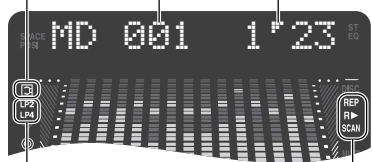

※グループ番号は表示されません。

各曲の録音モード  
LP2 : 2倍長録音  
LP4 : 4倍長録音  
消灯時: 標準録音 (ステレオ/モノラル)

各設定がONのときに点灯

\*絶対曲番号  
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。  
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は表示されません。

## いろいろな聞きかた

<b>順不同に聞く (ランダム)</b> 本体のみ	全ての曲	<b>RANDOM 4</b> を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	<b>RANDOM 4</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
<b>曲を探す (スキャン)</b> 各曲を約10秒ずつ再生する 本体のみ		<b>SCAN 5</b> を押す (再度押すと、解除)	
			1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
<b>繰り返し聞く (リピート)</b> 本体のみ	再生中の曲	<b>REPEAT 6</b> を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	<b>REPEAT 6</b> を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

**お知らせ** ●グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

## 聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

**GROUP DISC** を押して、**曲(グループ)を選ぶ**

- 押し続けている間、連続して切り替わります。
  - グループ録音されている場合**  
グループ単位でスキップして頭出しする
  - グループ録音されていない場合**  
10曲スキップして頭出しする  
ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。
- 再生中の曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目(先頭曲)から再生が始まります。

### グループ管理情報について

●グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) ●グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報 (文字列) の例  
 0; My\_BEST//1-5; Pops//6-9; Rock//...

- ① .....「0:」で、ディスク名を認識
  - ②③ .....「数字 - 数字:」で、グループの先頭曲 - 最終曲を認識
- ※グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

### お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集(曲の追加・削除・移動など)を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

## タイトル情報を表示させるには

**CLOCK DISP DISPLAY** を押して、表示を切り替える (12ページ)

## タイトルをスクロールさせるには

本体の **SCROLL 3** を押す (再度押すと、解除)

### お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。
- タイトル表示については、13ページをご覧ください。