

チェンジャーでCD/MDを聞く




準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(※42ページ)

1 **SOURCE PWR** を押して、**チェンジャー (CHANGER) モードにする**

- 再生が始まります。
「NO MAGAZINE」と表示されたときは…
→ マガジンを入れてください。
- 「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **GROUP DISC** を押して、**ディスクを選び**

3 **DISC AM** を押して、**曲を選ぶ**
早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける
●押ししている間、早戻し/早送りされます。

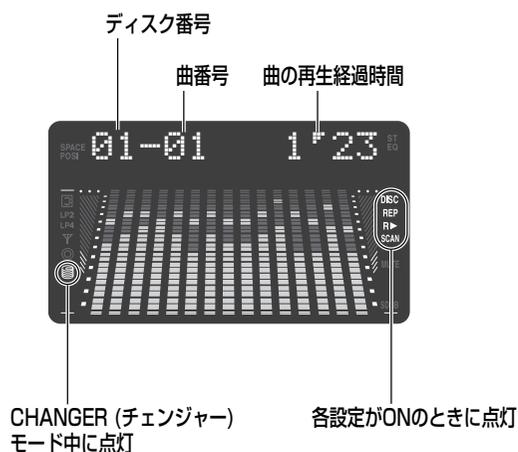

お知らせ

- CDチェンジャー : CD-R/RWは、機種により再生できないものがあります。MP3/WMAなどには、対応しておりません。
- MDチェンジャー : MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは、無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、32~33ページをお読みください。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	R▶
	再生中のディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC R▶
曲を探す (スキャン) 各曲/各ディスクを約10秒ずつ再生する 本体のみ	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN 1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
	ディスクの1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC SCAN 1周すると… もとのディスクの先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REP
	再生中のディスク	REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP

MDのタイトル情報を表示させるには
CLOCK DISP DISPLAY を押して、
表示を切り替える (※12ページ)

タイトルをスクロールさせるには
本体の **SCROLL 3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。
タイトル表示については、13ページをご覧ください。

CDチェンジャーは、
タイトル (CDテキスト) を
表示できません。