


他の機器の音声を聞く (AUX)

準備 外部音声入力端子 (AUX-IN) に、他の機器 (テレビなど) を接続してください。(41ページ)



ソース
SOURCE

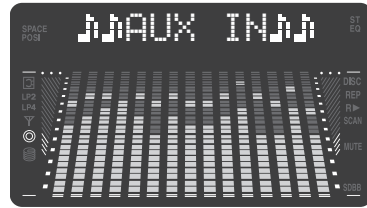

1 SOURCE PWR を押して、AUXモードにする

- 外部音声入力端子 (AUX-IN) に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ダイレクトメモリーを使う

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー) また、好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定: AM 1 620 kHz)



ダイレクトメモリー
D・M (DIRECT MEMORY)

ダイレクトメモリー
に記憶された
放送局を呼び出す

本体のみ

本体の **D・M DIRECT MEMORY** を押す

D・M 1620

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

お知らせ

- D・Mモード中は
- 音場設定 (24ページ) が無効になります。
 - 音質調整などができません。

ダイレクトメモリー
に放送局を記憶
させる

本体のみ

TUNER モードで周波数を選び (14ページ)

本体の **D・M DIRECT MEMORY** を2秒以上押す

D・M MEMORY

FM1 76.1

- 受信している放送局が書き換えられ、更新されます。