



いろいろな設定と調整

音質調整

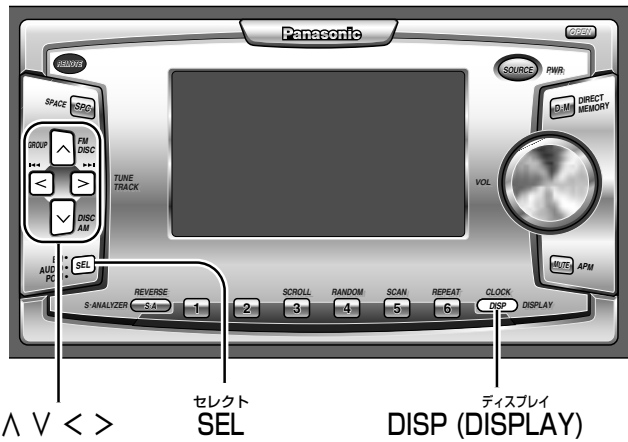

1 項目を選び、

SEL を押して項目を選ぶ。

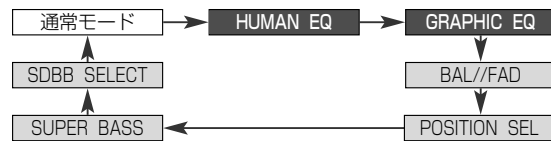

2 調整する

< **>** で選択する。

- ヒューマンイコライザー
- グラフィックイコライザー



調整を続けるときは…

再度 **SEL** を押して、項目を選んでください。

お知らせ

● 各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと…
音質調整モードが解除されます。

● 途中でやめるには…

CLOCK **DISP** **DISPLAY** を押す

音楽や気分に合った音質に調整する

(ヒューマンイコライザー)

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を調整できます。

初期設定：FLAT (すべて0)
調整範囲：各0~3 (49パターン)


HUMAN EQ

を選び

横軸方向：SHARP / SOFT
(高音域の明快さ)

- >** SHARP：歯切れよくなる
- <** SOFT：柔らかくなる

例)

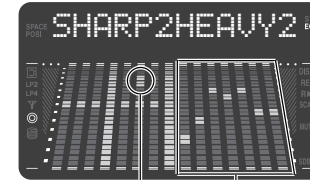


イコライザーカーブ

- 選択されているパターンのポジションが点滅します。
- 調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

縦軸方向：HEAVY / LIGHT
(低音域の豊かさ)

- &u2191** HEAVY：豊かになる
- &u2193** LIGHT：軽快になる

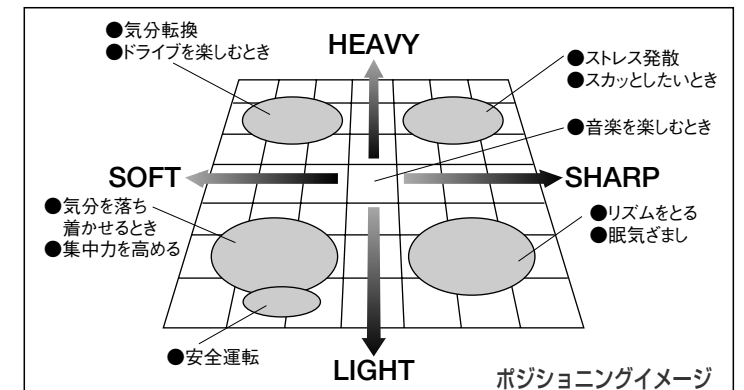

周波数帯域ごとにレベルを調整する

(グラフィックイコライザー)

各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整し、6種類まで記憶させることができます。


初期設定：FLAT (すべて0 dB)
調整範囲：-12 ~ +12 (dB) / 2 dBごと

GRAPHIC EQ

を選び

GEQプリセット番号

例)

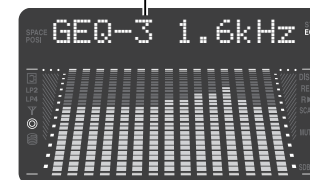

周波数 (Hz)

- 選択されている周波数のバンドが点滅します。
- 調整すると「EQ」インジケータが点灯します。

- 記憶させるには (GEQプリセットメモリー) 周波数バンドごとにレベルを調整し、本体の **1** ~ **6** を2秒以上押す (プリセットボタン)

- プリセット番号が1回点滅し、選んだプリセットボタンに調整したレベルが上書きされ、更新されます。

- 呼び出すには GRAPHIC-EQ表示のときに 本体の **1** ~ **6** を押す (プリセットボタン)