

基本操作

準備 車のエンジンをかける
(「ACC ON」でも可)



電源を入れる/切る

- ON (入) : 押す
- OFF (切) : 1秒以上押す

はじめて電源を入れたときは
デモンストレーションが表示されます。解除してから、
ご使用ください。

→ **CLOCK** **DISP** **DISPLAY** を押す


- 再度、デモンストレーションを表示させるには…
電源を入れるときに、ボタンを2秒以上押してください。

お知らせ


- 電源が切れているときにディスク (マガジン) を入れると電源が入り、再生が始まります。

音源 (ソース) を選ぶ

SOURCE **PWR** を押して、切り替える

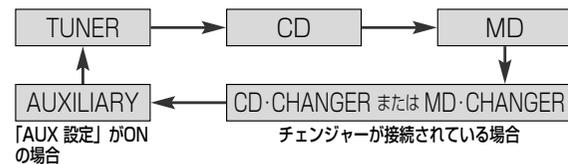

リモコンは **PWR** を押すごとに ON/OFF

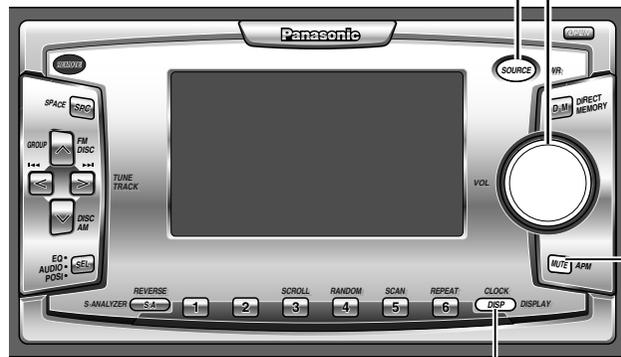

ディスプレイ **DISP** (DISPLAY), **CLOCK**

お知らせ

- 外部音声入力 (AUX) を使用しない場合は、スキップさせることができます。(※30ページ)

音量を調整する



回す

VOLUME 20
調整範囲：0~40

ソースごと (ラジオは AM・FM ごと) に記憶されるので、
ソースを切り替えると音量も変わります。
(インテリジェントボリューム)

一時的に音量を下げる (ミュート/アッテネータ)

MUTE **APM** を押す (再度押すと、解除)

音量の下がりかたは、設定によって異なります。
初期設定：MUTE (ミュート/アッテネータ設定※30ページ)

- MUTE : 音量が0になる (消音)
 - ATT : 音量が10ステップ下がる
- 例) ミュート

MUTE ON

- ミュートおよびアッテネータが ON のときは、「MUTE」インジケータが点滅します。

時計を調整するには

1 **CLOCK** **DISP** **DISPLAY** を2秒以上押す

- 時間表示が点滅します。
(初めて調整するときは「0:00」が点滅します)
- 例)

03:15:00

2 **←** **→** を押して時/分を選び、

- 「分」を調整する場合
● 分表示が点滅します。
- 「時」を調整する場合
● 時間表示が点滅します。

調整する (24時間表示)



例) **03:15:01**

3 **CLOCK** **DISP** **DISPLAY** を押して時刻を決定する

- 秒が0になり、時計が動き始めます。

お知らせ

- 電源が切れているときは、調整できません。

表示を切り替える


CLOCK **DISP** **DISPLAY** を押す

お知らせ

- ソースごと (ラジオは AM・FM ごと) に記憶されます。
- 表示は、ソースごとに異なります。
- 時計表示について
 - ・未調整のときは「ADJUST」と表示されます。
 - ・表示のパターンを選べます。(※30ページ)



電源が切れているときも、
時計を表示させることができます。

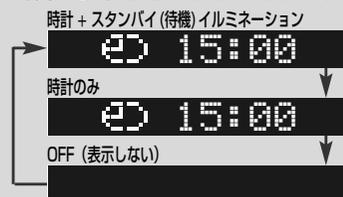

*1 絶対曲番号

ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号 (再生中のグループ内に対する曲番号) は
表示されません。

*2 グループ名

グループ名が入力されている場合のみ表示されます。
MDチェンジャーは、グループ名を表示できません。

- 「OUT OF GROUP」と表示されたときは…
再生中の曲がどのグループにも属していません。
- グループ名が記録されていないときは…
先頭曲番号 - 最終曲番号が表示されます。
例) 13 - 28

タイトル表示について

- 英数字/カタカナなどが、12文字まで表示できます。
(スクロール時は最大48文字まで)
- 漢字/ひらがな/一部の記号や文字 (言語) などは、表示
できません。
- CDテキスト (ディスクに記録されているタイトル情報)
は、表示できません。
- 「NO TITLE」と表示されたときは…
タイトル情報が記録されていません。

ラジオを聞く



1 **SOURCE** PWR を押して、
ラジオ (TUNER)
モードにする


2 **GROUP** **FM DISC** / **DISC AM** を押して、
バンドを選ぶ



リモコンは **BAND** を押して切り替えます。
FM1 → FM2 → AM1 → AM2

3 **PRESET** **PRESET** を押して、
放送局を選ぶ

自動選局 (シーク) したいときは
0.5秒以上押しはなす
● 放送局を受信すると、止まります。

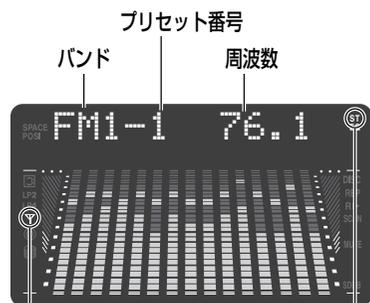

TUNER (ラジオ)
モード中に点灯

FMステレオ放送を受信したとき
(AMステレオには対応していません)

放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ
記憶させる
(プリセットメモリー)

本体のみ

バンドと周波数を選び (左ページ)
1 ~ **6** を2秒以上押す
(プリセットボタン)

● 周波数が1回点減し、受信している放送局が、選んだ
プリセットボタンに上書きされ、更新されます。



1回点減する

受信状態の
よい順に
記憶させる
(オートプリセットメモリー)

バンドを選び (左ページ)

MUTE **APM** を2秒以上押す


リモコンは

BAND を2秒以上押すと、
記憶されます。

● 受信状態のよい放送局が、
プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。

終了すると...

● 記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
本体の **1** ~ **6** を押して、放送局を選んでください。
(プリセットボタン)

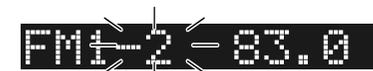

点減する

リモコンは

↑ を押すと、
プリセット番号を
選ぶことができます。
↓

放送局を
呼び出す
(プリセット呼び出し)

バンドを選び (左ページ)

本体の **1** ~ **6** を押す
(プリセットボタン)

リモコンは

↑ を押すと、
プリセット番号を
選ぶことができます。
↓

● 記憶されている放送局を
受信します。


CDを聞く



CDを入れる / 取り出すには
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く

- インジケータが点灯していないことを確かめてから、CDを入れてください。
- CDの挿入口に、MDを入れないでください。
- CDを入れると、再生が始まります。

取り出すときは
本体の **CD EJECT** を押す

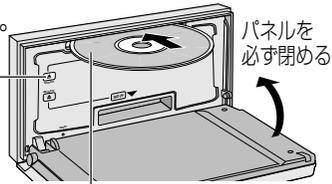

- シングルアダプターを使用しないでください。8cmCDは、アダプターなしで再生できます。

1 **SOURCE PWR** を押して、**CDモードにする**

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **REVERSE** **SCROLL** を押して、**曲を選ぶ**
早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける

- 押し続けている間、早戻し/早送りされます。

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(P.32ページ)をよくお読みください。

- 特殊形状のCDやCDアクセサリは使用しない
- シール・ラベル・テープなどを貼り付けたCD (特に市販のプリンターで作成したラベルなどを貼り付けたCD-R/RW) は使用しない

お知らせ

再生できるディスクは、通常の音楽CDおよび音楽CDの形式 (CD-DA) で記録されたCD-R/RWです。

- 本機は、CDテキスト (CDに記録されているタイトル情報) を表示させることはできません。
- CD-R/RWは、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによっては正常に再生されない場合があります。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム)

本体のみ

RANDOM 4 を押す
(再度押すと、解除)



曲を探す (スキャン)

本体のみ

各曲を
約10秒ずつ再生する

SCAN 5 を押す
(再度押すと、解除)



1周すると…
もとの曲の先頭に戻ります。

繰り返し聞く (リピート)

本体のみ


REPEAT 6 を押す
(再度押すと、解除)



CDが入っているとき・
CDモード中に点灯

曲番号

曲の再生経過時間

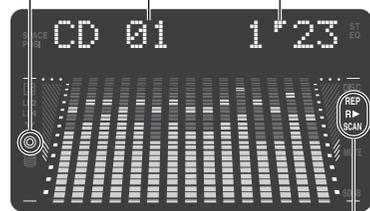

各設定がONのときに点灯

MDを聞く



MDを入れる / 取り出すには
本体の **OPEN** を押して、パネルを開く

- インジケータが点灯していないことを確かめてから、MDを入れてください。
 - CDの挿入口に、MDを入れないでください。
- 矢印の向きで (タイトル面を上) パネルを必ず閉める
- 取り出すときは
本体の **MD EJECT** を押す

1 **SOURCE PWR** を押して、**MDモードにする**

- 再生が始まります。
- 「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **◀ ▶** を押して、**曲を選ぶ**


**早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける**

- 押ししている間、早戻し/早送りされます。

お知らせ

- 録音モードが混在しているディスクも再生できます。
- MDLPモードは標準モードと比較して、音質に若干の変化があります。あらかじめご了承ください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。(グループ選択やグループ名表示ができません。)

MDが入っているとき・
MDモード中に点灯

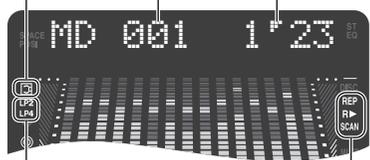

※グループ番号は表示されません。

各曲の録音モード
LP2 : 2倍長録音
LP4 : 4倍長録音
消灯時: 標準録音
(ステレオ/モノラル)

各設定がONのときに点灯

*絶対曲番号
ディスク内全てに対する曲番号が表示されます。
相対曲番号(再生中のグループ内に対する曲番号)は表示されません。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	
曲を探す (スキャン) 各曲を約10秒ずつ再生する 本体のみ		SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	
		1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。	
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	
	再生中のグループ	REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	

お知らせ ●グループランダム / グループリピートは、グループ登録されているMDに限り有効な機能です。

聞きたい曲 (グループ) をスピーディに選ぶには

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

GROUP DISC を押して、
曲(グループ)を選ぶ

- 押し続けている間、連続して切り替わります。
 - グループ録音されている場合**
グループ単位でスキップして頭出しする
 - グループ録音されていない場合**
10曲スキップして頭出しする
ディスク内の総曲数(最終曲・先頭曲)を超えたときは、1曲目から再生されます。
- 再生中の曲がどのグループにも属していない場合には、先頭グループの1曲目(先頭曲)から再生が始まります。

グループ管理情報について

●グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。(最大99グループまで) ●グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

グループ管理情報 (文字列) の例
0; My_BEST//1-5; Pops//6-9; Rock//...

- ①「0;」で、ディスク名を認識
 - ②③「数字 - 数字;」で、グループの先頭曲 - 最終曲を認識
- ※グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集(曲の追加・削除・移動など)を行った場合には、グループ機能が正しく動作しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。

タイトル情報を表示させるには

CLOCK DISP DISPLAY を押して、
表示を切り替える (12ページ)

タイトルをスクロールさせるには

本体の **SCROLL 3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。
- タイトル表示については、13ページをご覧ください。

チェンジャーでCD/MDを聞く




準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続してください。(※42ページ)

1 **SOURCE PWR** を押して、**チェンジャー (CHANGER) モードにする**

- 再生が始まります。
「NO MAGAZINE」と表示されたときは…
→ マガジンを入れてください。
- 「NO DISC」と表示されたときは…
→ ディスクを入れてください。

2 **GROUP DISC** を押して、**ディスクを選び**

3 **DISC AM** を押して、**曲を選ぶ**
早戻し/早送りするには
0.5秒以上押し続ける
●押ししている間、早戻し/早送りされます。

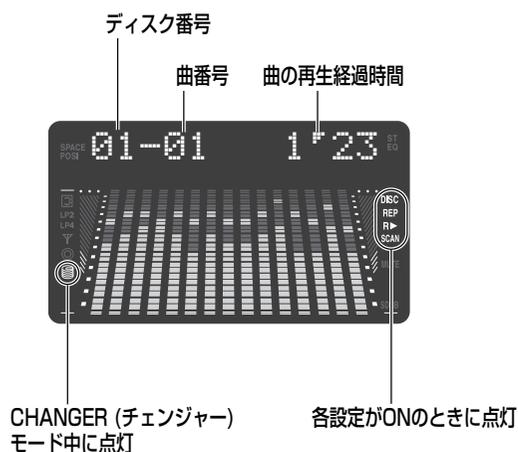

お知らせ

- CDチェンジャー : CD-R/RWは、機種により再生できないものがあります。MP3/WMAなどには、対応しておりません。
- MDチェンジャー : MDLPおよびMDグループ機能には対応していません。(MDLPは、無音で再生されます。)

ディスクの取り扱いについては、32~33ページをお読みください。

いろいろな聞きかた

順不同に聞く (ランダム) 本体のみ	全ての曲	RANDOM 4 を押す (再度押すと、解除)	R▶
	再生中のディスク	RANDOM 4 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC R▶
曲を探す (スキャン) 各曲/各ディスクを約10秒ずつ再生する 本体のみ	全ての曲	SCAN 5 を押す (再度押すと、解除)	SCAN 1周すると… もとの曲の先頭に戻ります。
	ディスクの1曲目	SCAN 5 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC SCAN 1周すると… もとのディスクの先頭に戻ります。
繰り返し聞く (リピート) 本体のみ	再生中の曲	REPEAT 6 を押す (再度押すと、解除)	REP
	再生中のディスク	REPEAT 6 を2秒以上押す (再度2秒以上押すと、解除)	DISC REP

MDのタイトル情報を表示させるには
CLOCK DISP DISPLAY を押して、**表示を切り替える** (※12ページ)

タイトルをスクロールさせるには
本体の **SCROLL 3** を押す (再度押すと、解除)

お知らせ

- スクロールOFFのときに、表示切替 / ソース切替 / ディスク交換をすると、末尾まで1周スクロールしたあと、最初の12文字までを表示して停止します。
タイトル表示については、13ページをご覧ください。


CDチェンジャーは、**タイトル (CDテキスト) を表示できません。**

他の機器の音声を聞く (AUX)

準備 外部音声入力端子 (AUX-IN) に、他の機器 (テレビなど) を接続してください。(41ページ)



ソース
SOURCE

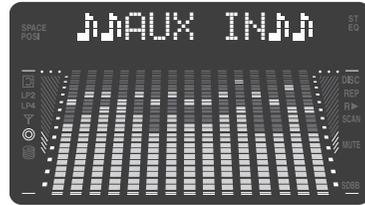

1 SOURCE PWR を押して、AUXモードにする

- 外部音声入力端子 (AUX-IN) に接続した機器の音声が、本機に接続したスピーカーから出力されます。
- 操作のしかたは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ダイレクトメモリーを使う

電源が切れているときでも、どのモードからでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。(ダイレクトメモリー) また、好きな放送局を記憶させることもできます。(初期設定 : AM 1 620 kHz)



ダイレクトメモリー
D・M (DIRECT MEMORY)

ダイレクトメモリーに記憶された放送局を呼び出す

本体のみ

本体の D・M DIRECT MEMORY を押す

D・M 1620

- 記憶されている放送局を受信します。
- 再度押すと、もとのソースまたは電源OFFに戻ります。

お知らせ

- D・Mモード中は
- 音場設定 (24ページ) が無効になります。
 - 音質調整などができません。

ダイレクトメモリーに放送局を記憶させる

本体のみ

TUNER モードで周波数を選び (14ページ)

本体の D・M DIRECT MEMORY を2秒以上押す

D・M MEMORY

FM1 76.1

- 受信している放送局が書き換えられ、更新されます。