


接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2001年4月現在)

- CDチェンジャー：CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MDチェンジャー：CX-MD6D

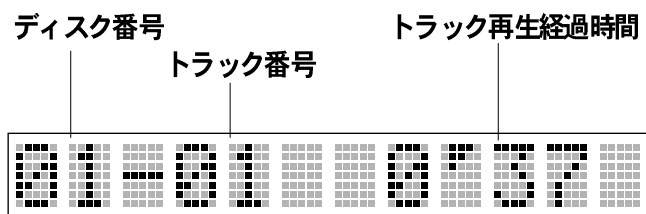

表示例) 通常表示

表示を切り替えるには  
(MDは、タイトル情報も表示できます)  
→ DISPを押す (P.15 参照)

## 順不同で曲を聴く

### トラックランダムプレイ

チェンジャー内の全ディスクの中から、規則性のない順番で再生されます。

**本体の RANDOM ボタンを押す。**(再度押すと、解除)



### ディスクランダムプレイ

現在再生しているディスクの中から、規則性のない順番で再生されます。

**本体の RANDOM ボタンを2秒以上押す。**(再度2秒以上押すと、解除)



2秒以上押す


## 聴きたい曲やディスクを探す

### トラックスキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲が、約10秒ずつ再生されます。

**本体の SCAN ボタンを押す。**(再度押すと、解除)

- 一周すると解除され、もとの曲の始めに戻ります。
- 聴きたい曲が見つかったときは、解除してください。




### ディスクスキャンプレイ

現在再生しているディスクの次から、チェンジャー内の全ディスクの1曲目だけが、約10秒ずつ再生されます。

**本体の SCAN ボタンを2秒以上押す。**(再度2秒以上押すと、解除)

- 一周すると解除され、もとのディスクの始めに戻ります。
- 聴きたいディスクが見つかったときは、解除してください。



2秒以上押す