


# チェンジャー (別売) でCD/MDを聴く (つづき)

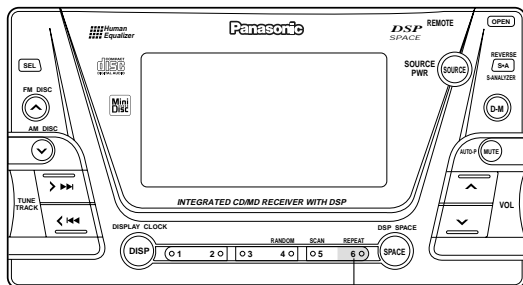

リピート  
REPEAT ボタン

## 同じ曲やディスクをくり返し聴く

### トラックリピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。


**本体の REPEAT ボタン を押す。** (再度押すと、解除)



### ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクが、くり返して再生されます。

**本体の REPEAT ボタン を 2 秒以上押す。** (再度2秒以上押すと、解除)



2 秒以上押す