


サウンド・音場を設定する (つづき)

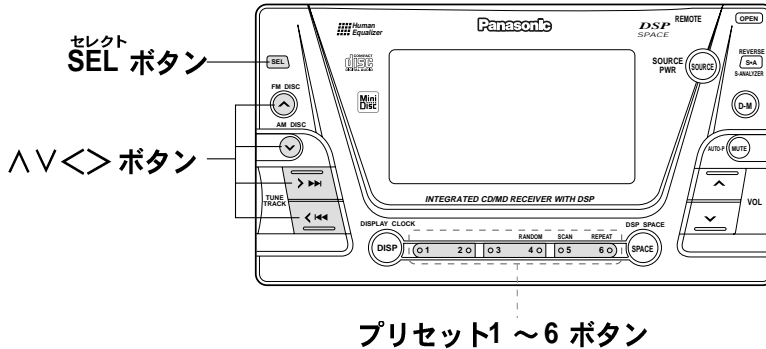


●音楽や気分にあった音質を選ぶ (ヒューマンイコライザー)

HEQ

音楽のジャンルや自分の気分にあった音質を設定してください。

(縦軸：低音域の豊かさ，横軸：高音域の明快さ) [初期設定：FLAT (0)，調整範囲：各1~3 (49パターン)]

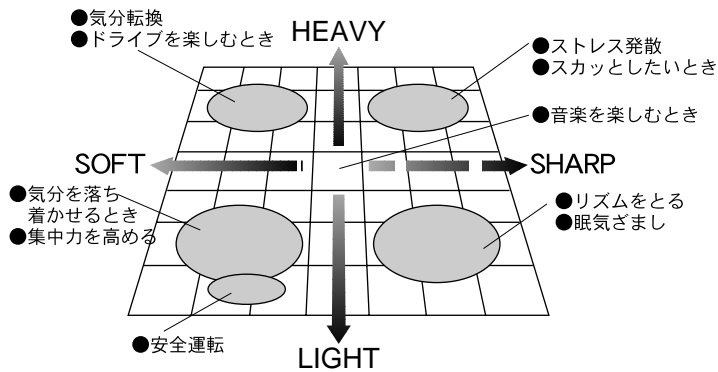

① SEL ボタンを押して「HUMAN EQ」を選ぶ。(P. 25 参照)

② ▲▼<> ボタンを押して，調整する。

- ▲ (HEAVY) : 豊かな低音に変化する。
- ▼ (LIGHT) : 軽快な低音に変化する。
- < (SOFT) : 柔らかな高音に変化する。
- > (SHARP) : 歯切れのよい高音に変化する。

● HEQ 表示部の中でカーソルが移動し，調整した位置で点滅します。

SEL

FM DISC



AM DISC

