


# 共通の操作

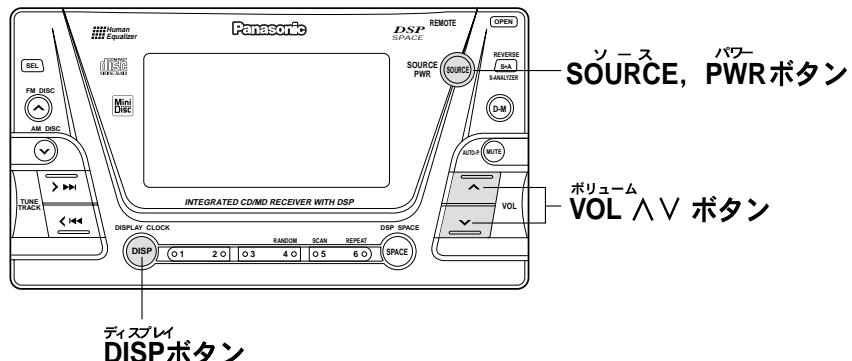

はじめに、車のエンジンをかけてください。（「ACC ON」の位置でも可）

## 電源を入れる


PWR ボタンを押す。

電源を入れたとき、デモが表示されます。（デモモード）

デモモードのときは、ボタン操作ができません。

ご使用になる前に、デモモードを解除してください。→ DISP ボタン を押す


- 再度、デモモードを表示させたいときは  
→ 一度電源を切ってから本体のPWRボタンを1秒以上押して電源を入れる



1秒以上押す

## 電源を切る

PWR ボタンを1秒以上押す。

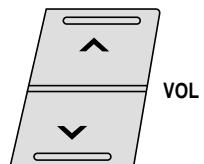

## 音量を調整する

VOL ▲▽ ボタンを押す。

### お知らせ

音量はソースごとに記憶される（TUNERはFM/AM別に記憶される）ので、ソースを切り替えると音量も変わります。〈インテリジェントボリューム機能〉