



CDを聴く

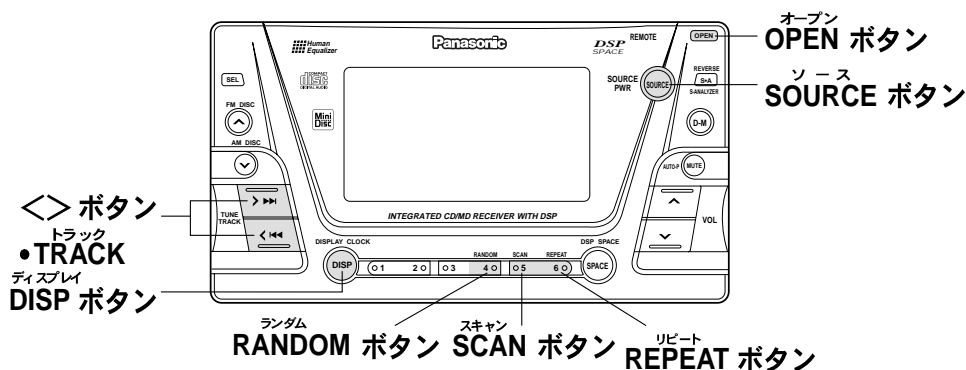

CDを入れる

- ① 本体の **OPEN** ボタンを押す。
パネルが開きます。
- ② ラベル面を上側にして、CDを挿入口に差し込む。
CDの再生が始まります。
- ③ パネルを閉める。
パネルを押し上げて、戻す。

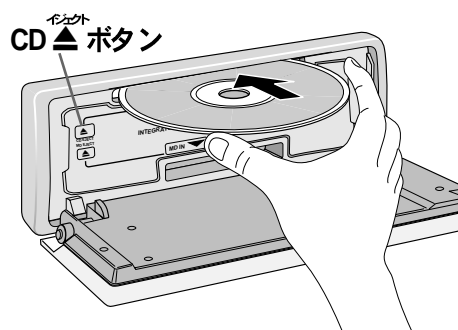

■ CDを取り出すには

- ① 本体の **OPEN** ボタンを押す。
- ② **CD ▲** ボタンを押す。
● CDモードのときに取り出すと、電源が切れます。

お願い

- CDの挿入口に、MDを入れしないでください。
- パネルの開閉を妨げないでください。
- 開いたパネルの上に物を置いたり、無理な力をかけたりしないでください。

音源（ソース）を「CD」にする


SOURCE ボタンを押す。



聴きたい曲を選ぶ

<> ボタンを押す。


- < (TRACK <) : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。
- > (TRACK >) : 次の曲を頭出しする。

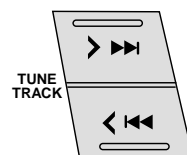

早戻し/早送りをする

<> ボタンを0.5秒以上押して、聴きたいところではなす。

- < (TRACK <) : 早戻しする。
- > (TRACK >) : 早送りする。

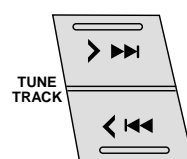

0.5 秒以上押す