


# チェンジャー (別売) でCD/MDを聴く

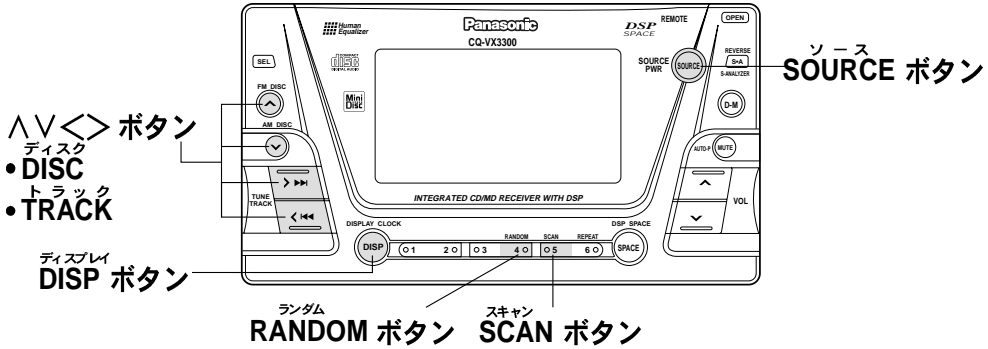

別売のCDチェンジャー (CX-DP1205D等) や MDチェンジャー (CX-MD6D) を接続してください。

## 音源 (ソース) を「CHANGER」にする

SOURCE ボタンを押す。



### お知らせ

- マガジンの中にディスクが1枚も入っていないときは、“NO DISC”と表示されます。
- チェンジャーにマガジン (ディスク) を入れると  
→本機の電源が入ります。(ソースが「CHANGER」に切り替わる)

## 聴きたいディスクを選ぶ

△▽ボタンを押す。

- △ (DISC △) : 次のディスクに替わる。
- ▽ (DISC ▽) : 前のディスクに替わる。

FM DISC




AM DISC



## 聴きたい曲を選ぶ

<>ボタンを押す。


- < (TRACK <) : 現在再生している曲から順に、前の曲を頭出しする。
- > (TRACK >) : 次の曲を頭出しする。

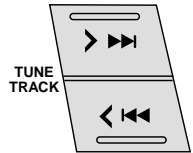

## 早戻し/早送りをする

<>ボタンを0.5秒以上押して、聴きたいところではなす。

- < (TRACK <) : 早戻しする。
- > (TRACK >) : 早送りする。

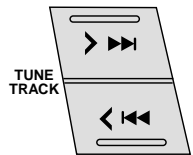

0.5 秒以上押す