


チェンジャー (別売) でCD/MDを聴く (つづき)

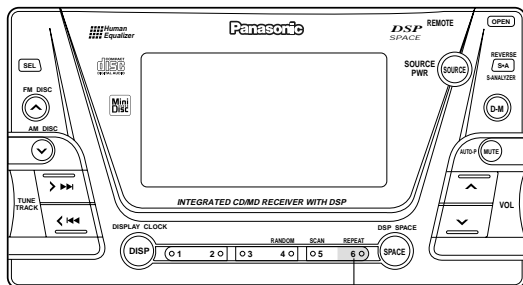

リピート
REPEAT ボタン

同じ曲やディスクをくり返し聴く

トラックリピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。


本体の REPEAT ボタン を押す。 (再度押すと、解除)



ディスクリピートプレイ

現在再生しているディスクが、くり返して再生されます。

本体の REPEAT ボタン を 2 秒以上押す。 (再度2秒以上押すと、解除)



2 秒以上押す