

● 周波数ごとのレベル調整で音質を設定する (グラフィックイコライザー)

G E Q

- ① SEL ボタンを押して「GRAPHIC EQ」を選ぶ。(P.25 参照)

[初期設定：各周波数 0 dB, 調整範囲：-12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)]


SEL

- ② > ボタンを押して、周波数を選ぶ。(< ボタン：逆回り)

80 → 160 → 320 → 640 → 1.6 k → 4 k → 10 k (Hz)



- カーソルが左右方向に移動し、選択している周波数が点滅します。

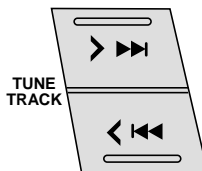

- ③ ▲ ▼ ボタンを押して、レベルを調整する。

▲：レベルが上がる。


▼：レベルが下がる。

- カーソルが上下方向に移動し、調整したレベルで点滅します。

FM DISC



AM DISC



- ※ ②③を繰り返して、各周波数のレベルを設定する。

調整した音質を記憶する

本体のプリセット1～6 ボタンの何れか一つを、2秒以上押す。

- 現在のGEOQカーブ特性が、押したボタンに記憶されます。
- 記憶が完了すると、プリセットメモリー番号の表示が1回点滅します。

例)



2秒以上押す

お知らせ

前に記憶されていたGEOQカーブ特性を消去し、新しいGEOQカーブが上書きされます。


記憶した音質を呼び出す

- ① SEL を押して「GRAPHIC EQ」を選ぶ。(P.25 参照)

- ② 本体のプリセット1～6 ボタンの何れか一つを押す。

- メモリーされているGEOQカーブ特性を呼び出します。

例)



● 前後左右の音量バランスを調整する

バランス/フェダー

[初期設定：CNT (センター), 設定範囲：各15]

- ① SEL ボタンを押して「BAL//FAD」を選ぶ。(P.25 参照)

- ② ▲ ▼ < > ボタンを押して、調整する。

▲ (FRONT)：前方を強調する。

▼ (REAR)：後方を強調する。

< (LEFT)：左側を強調する。

> (RIGHT)：右側を強調する。

SEL

FM DISC



AM DISC

