

● ボタン操作音の有無を選ぶ


ビープ音

[初期設定：BEEP ON]

① SEL ボタンで「BEEP SELECT」を選ぶ。(P.30 参照)

② >ボタンを押して、切り替える。(＜ボタン：逆回り)

- ▶ BEEP ON : 操作音が出る。(ビープ音)
- ↓
- ▶ BEEP OFF : 操作音をなくす。(出なくなる)

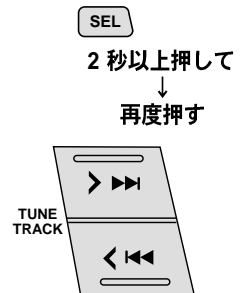

● MDタイトル表示をスクロールする/しないを選ぶ


タイトルスクロール

[初期設定：SCROLL ON]

① SEL ボタンで「TITLE SCROLL」を選ぶ。(P.30 参照)

② >ボタンを押して、切り替える。(＜ボタン：逆回り)

- ▶ SCROLL ON : 表示が連続してスクロールする。
- ↓
- ▶ SCROLL OFF : 表示が一周スクロールしたあと、静止する。

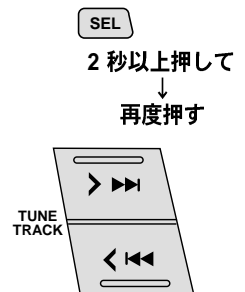

お知らせ

MDタイトルスクロールが“OFF”のときにDISP ボタンを2秒以上押すと、一周だけスクロールすることができます。(再スクロール)

● スペアナ表示の動きの速さを選ぶ

スペアナスピード

[初期設定：SPEANA FAST]

① SEL ボタンで「SPEANA SPEED」を選ぶ。(P.30 参照)

② >ボタンを押して、切り替える。(＜ボタン：逆回り)

- ▶ SPEANA FAST : スペアナ表示の動きが速くなる。
- ↓
- ▶ SPEANA SLOW : スペアナ表示の動きが遅くなる。

