


# その他の機能を設定する (つづき)

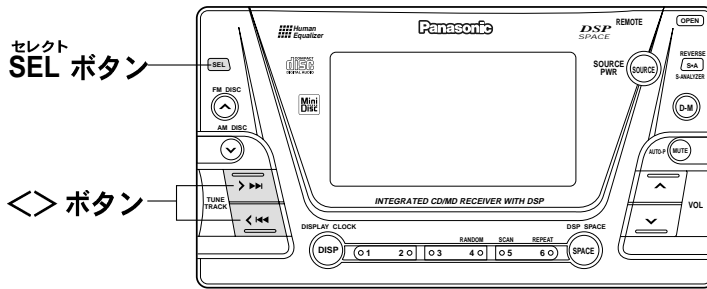

## ●ディスプレイの明るさを選ぶ

### ディマー


[初期設定：ライトON時 ... MID, ライトOFF時 ... HIGH]

車のライトのON/OFFと連動します。

- ① SEL ボタンで「DIMMER SEL」を選ぶ。(P.30 参照)

- ② > ボタンを押して、切り替える。( < ボタン：逆回り)

▶ DIMMER HIGH : 明るくなる  
 ↓  
 DIMMER MID : 中間の明るさになる  
 ↓  
 DIMMER LOW : 暗くなる

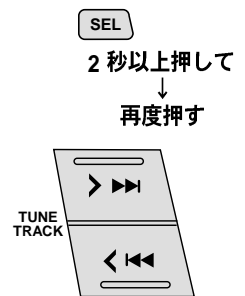

### お知らせ

リモコンは、DIMMERボタンを2秒以上押すごとに切り替わります。

## ●外部入力(AUX IN)に切り替わる/替わらないを選ぶ

### AUX IN 設定

[初期設定：AUX IN ON]

外部入力をご使用にならないときは、ソースを選ぶときに AUX IN へ切り替わらないよう設定できます。

- ① SEL ボタンで「AUX IN SET」を選ぶ。(P.30 参照)

- ② > ボタンを押して、切り替える。( < ボタン：逆回り)

▶ AUX IN ON : SOURCE ボタンで、AUX IN へ切り替わる。  
 ↓  
 AUX IN OFF : SOURCE ボタンで、AUX IN へ切り替わらない。

