


## MD（ミニディスク）

### ■ 使用できるMD

録音済みの音楽用MDをご使用ください。  
MDLP（長時間再生）機能には、対応していません。

### ■ MDが汚れたら

カートリッジの表面に汚れやゴミがついたときは、乾いた布で拭いてください。

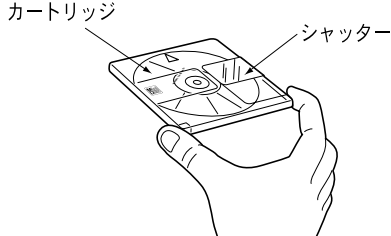

### ■ 取り扱いのお願い

MDそのものの破損，および機器の故障の原因になることがありますので，次のことをお守りください。

- シャッターを開けない  
無理に開けると破損することがあります。  
中の円盤には，直接手を触れないでください。
- 指定外の場所にラベルを貼らない
- ラベルのはがれかかったMDは使用しない  
本機の中で引っかかり，故障の原因になります。

## ディスクの保管について

### 長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミ・ほこりなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため，必ずケースに入れて保管してください。

### 次のような場所に置かないでください。

- 長時間直射日光のあたるところ（車のシート，ダッシュボードの上など）
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接あたるところ