

故障かな!? (つづき)


■ サウンド設定

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
左右前後の何れかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FAD を適切に調整してください。	27
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	44~45
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	44~45
リヤースピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない。	SBC-SW が「OFF」以外に設定されている。	SBC-SW を「OFF」に設定してください。	28

■ リモコン

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	9
	電池の種類が正しくない。	電池を確認してください。	9
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	9
	リモコンの方向が正しくない。	本体の REMOTE (リモコン受光部) に向けて操作してください。	10

リセットについて

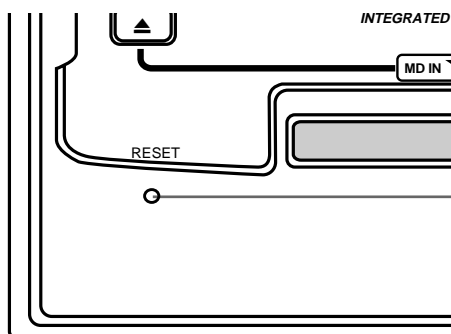

お願い

どのボタンを押しても動作しない場合に、リセットしてください。
それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒などを入れて、スイッチを押す。

- 回復後、初期の状態に戻ります。
記憶した内容や設定が解除されますので、ご注意ください。

万一、異常 (ヒューズの溶断など) が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと・熱くないことを確認してから電源接続をはずし、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。お客様による修理やヒューズの交換は、危険ですから絶対におやめください。