

# 各部のなまえ

## 操作パネル（前面）部

はじめに

### 警告




禁止

#### 運転者は走行中に操作をしない






走行中に操作をすると、前方不注意による交通事故の原因になります。  
操作は安全な場所に停車して行ってください。

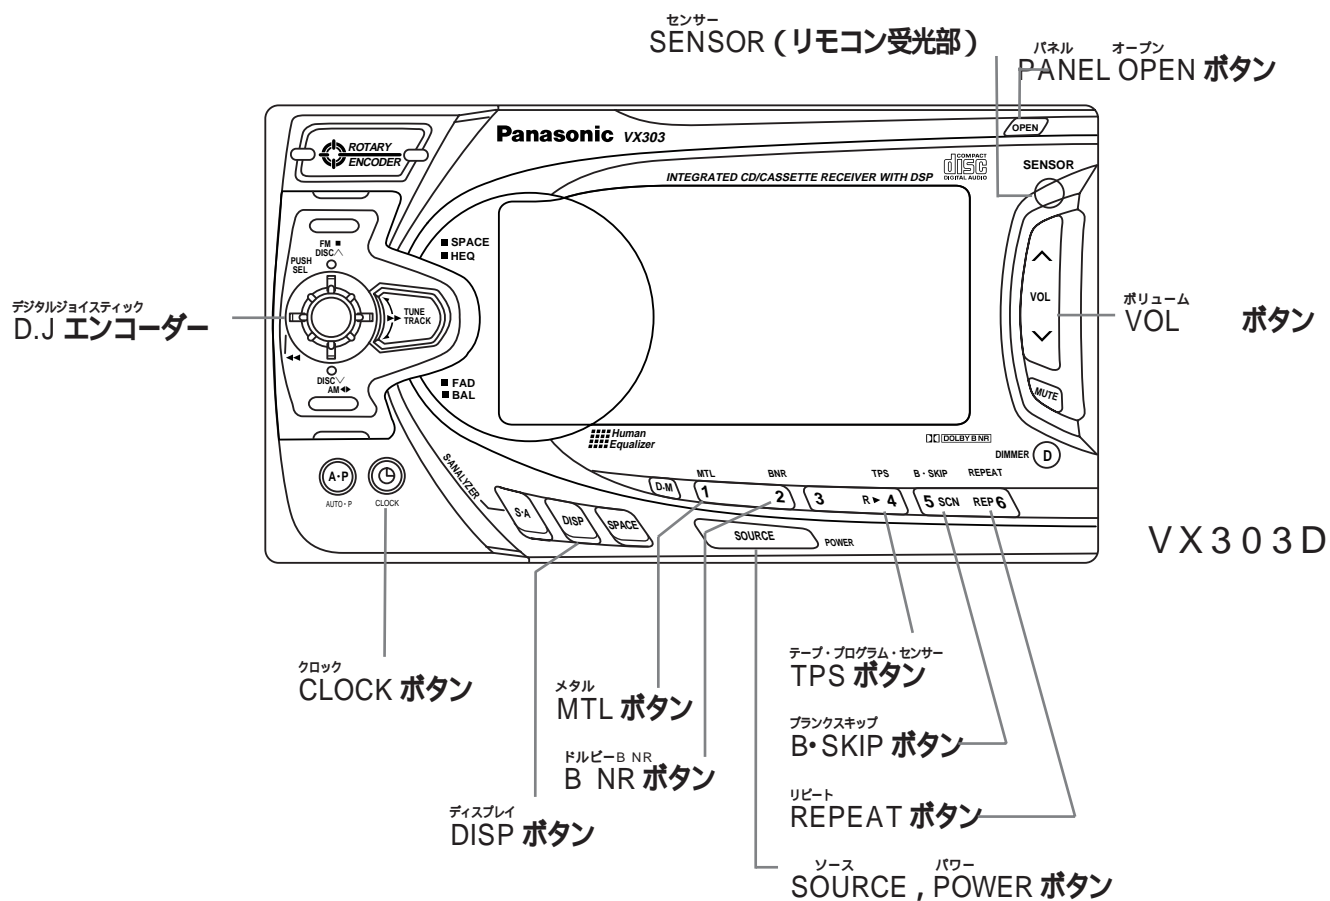共通部、カセットテープ (TAPE) の操作で使用するボタン カセットは VX303 のみ




## D.J (デジタルジョイスティック) エンコーダーの操作

D.J エンコーダーひとつで「押す」「回す」「倒す」の3つの動作ができ、機能の選択や設定などを操作します。

操作のしかた	• リモコンと操作が異なる機能	リモコンで操作する場合
	右に回す, 左に回す	> ボタン, < ボタン
	上下に倒す (DISC ) • バンドの切り替え (P.19 参照) • テープ演奏面の切り替え: ↓ (P.31 参照) • テープ巻戻し/早送りの解除: ↑ (P.31 参照)	ボタン BAND ボタン PRG ボタン ■ ボタン
	左右に倒す (TUNE < >, TRACK ◀ ▶)	< > ボタン
	上下左右に倒す	< > ボタン
	押す (SEL)	SEL ボタン



ラジオ(TUNER), CD, MD, チェンジャー(CHANGER), 設定その他の操作で使用するボタン

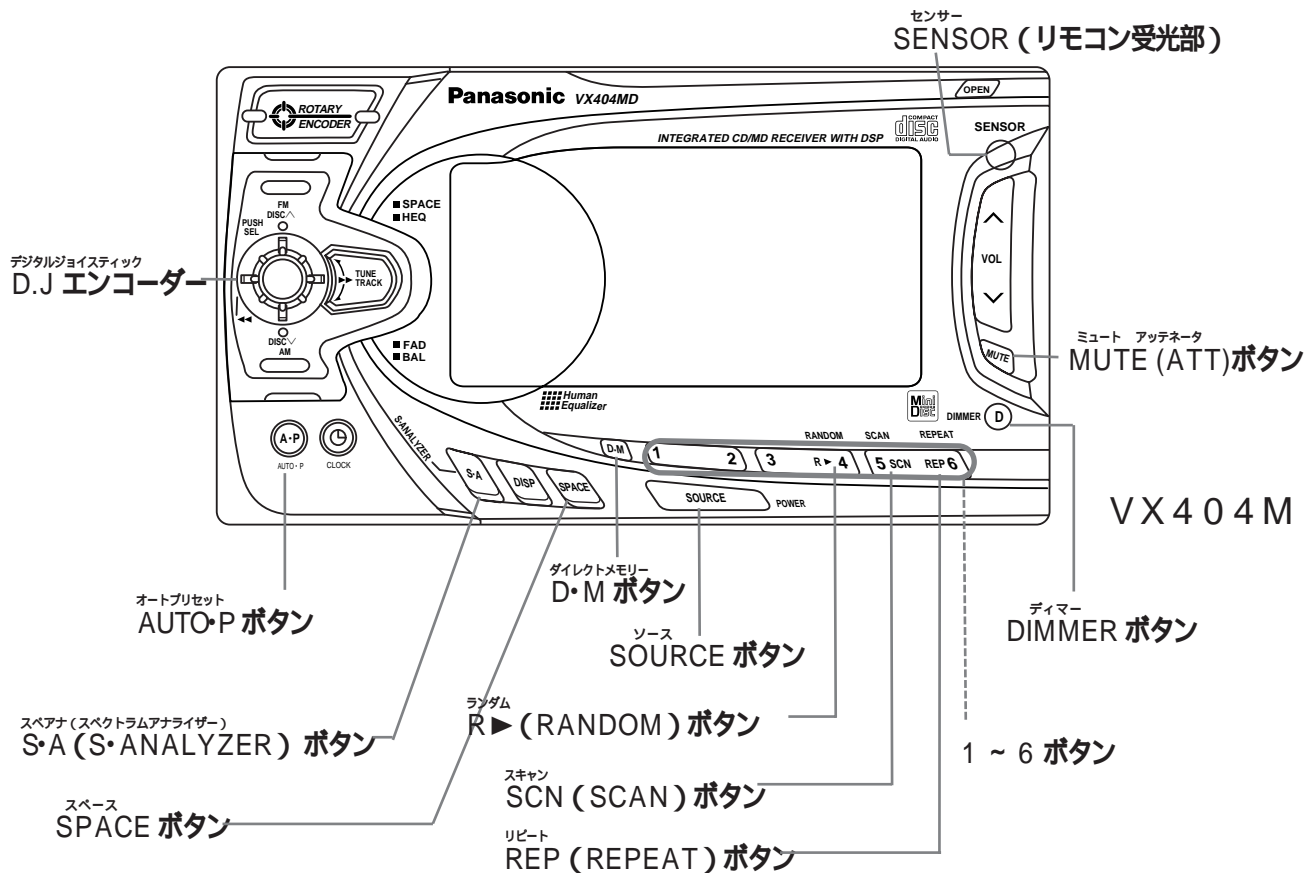


# 各部のなまえ (つづき)

## 内部パネル部

はじめに

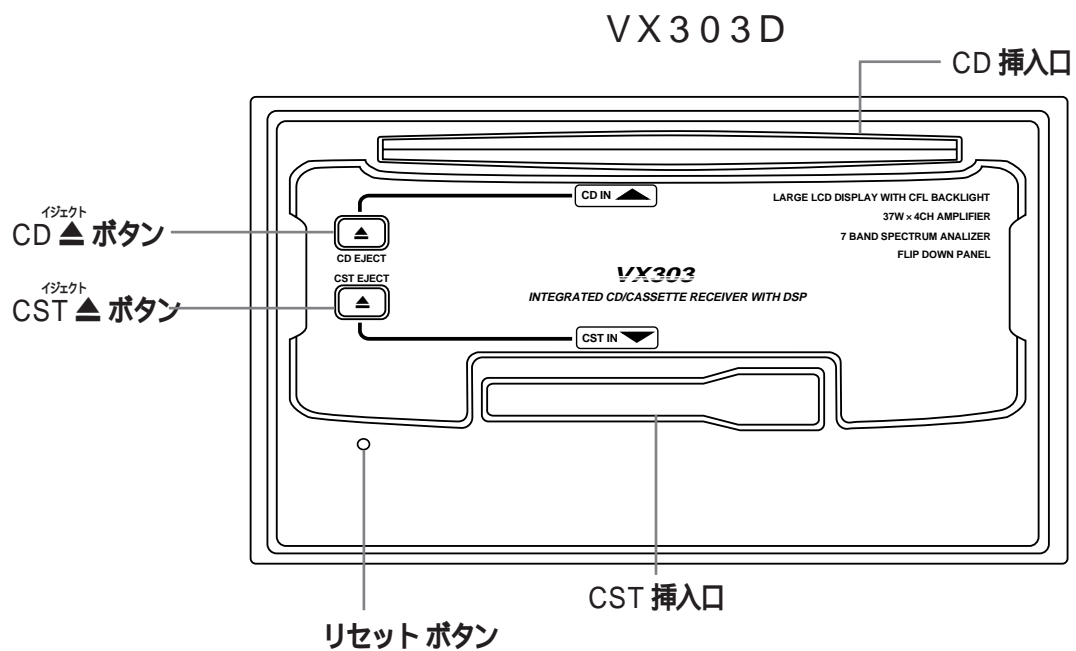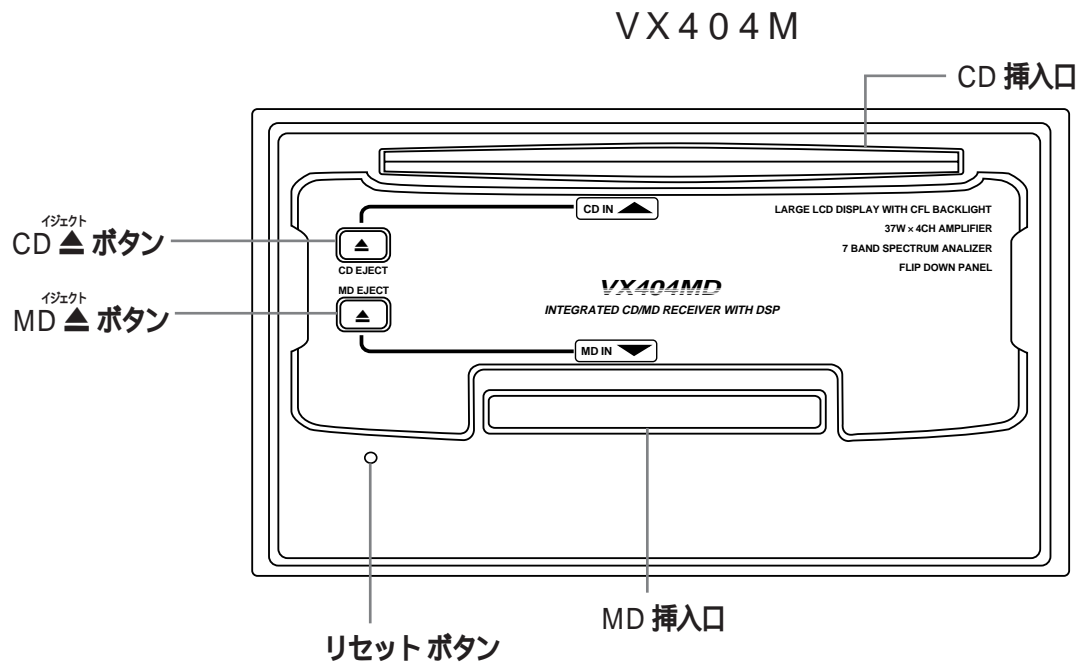

# ディスプレイ部

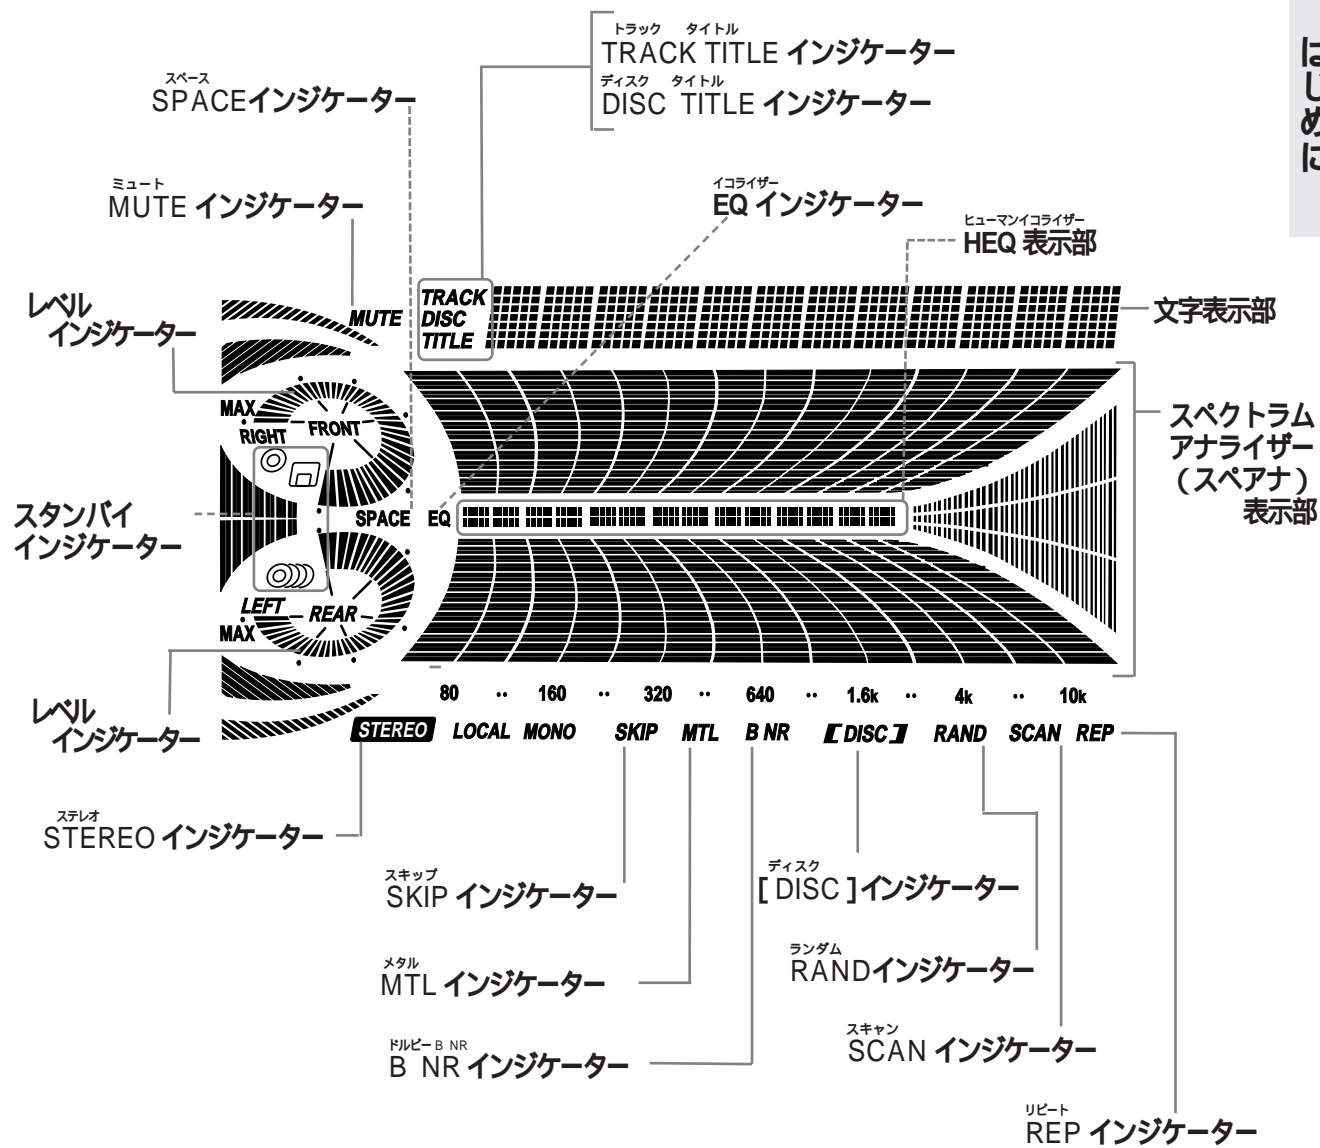


# 各部のなまえ (つづき)

## 後面部

配線のしかたは、P.62 ~ 63 をご参照ください。

はじめに

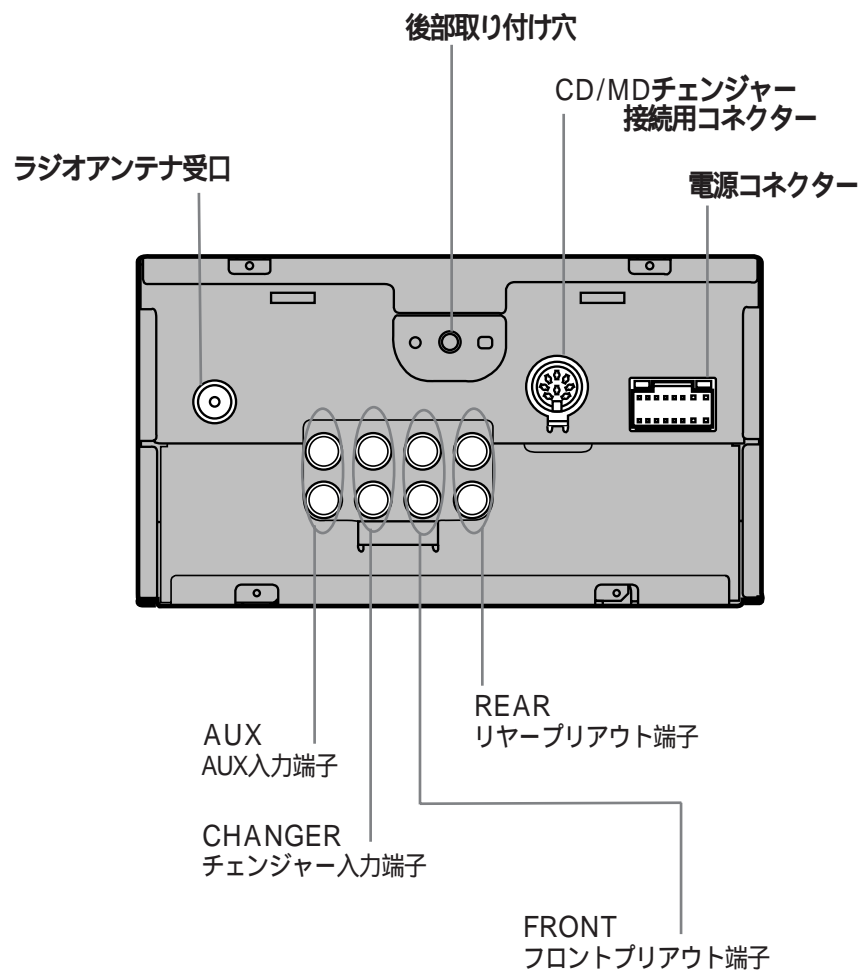

## リモコン（別売）

操作パネルと同様に操作してください。

リモコンは他の製品と共通仕様になっているため、操作パネルのボタンと相違があります。

リモコンにないボタンは、操作パネルで操作してください。

CD ▲ボタン, MD ▲ボタン, D・M ボタン, 1 ~ 6 ボタン, R▶ (RANDOM) ボタン, SCN (SCAN) ボタン, REP (REPEAT) ボタン

CST ▲ボタン, MTL ボタン, B NR ボタン, TPS ボタン, B・SKIP ボタン VX303Dのみ

### お知らせ

リモコンの電池の入れかたは、P.7 をご参照ください。

操作パネルの <sup>センサー</sup>SENSOR (リモコン受光部) に向けて、操作してください。(P.8 ~ 9 参照)

