


共通操作

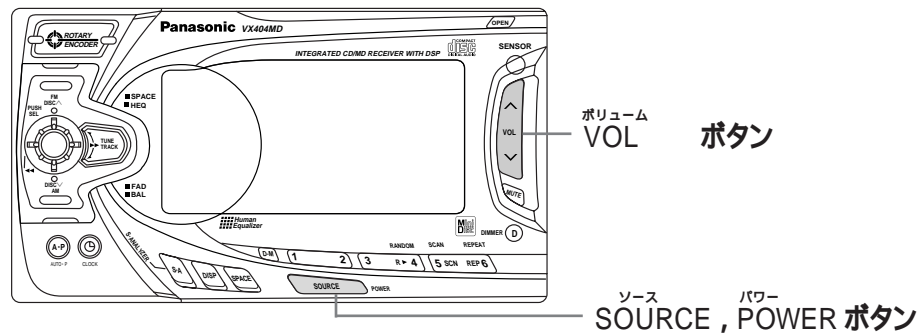


電源を入れる

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

POWER ボタンを押す。

初めてご使用になるときはラジオを受信し、デモモードを表示します。

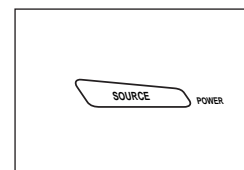

お知らせ


デモモードでは操作ができないことがありますので、デモモード以外のスペアナ表示に切り替えてください。(P.46 参照)

使いかた

共通


電源を切る

POWER ボタンを1秒以上押す。

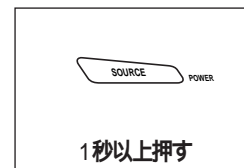

聴きたいサウンドソース（音源）を選ぶ

SOURCE ボタンを押す。

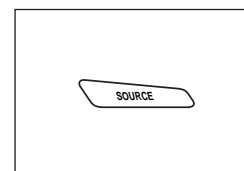

VX404MD

TUNER CD MD

AUX IN CHANGER

VX303D

TUNER CD TAPE

AUX IN CHANGER

お知らせ

- 本機にディスクやテープが入っていないとき、チェンジャーが接続されていないときやチェンジャーにマガジンが入っていないときは、そのソースに切り替わりません。
- AUX IN をご使用にならないときは、ソース設定で切り替わらないようにすることができます。(P.53 参照)