


共通操作 (つづき)

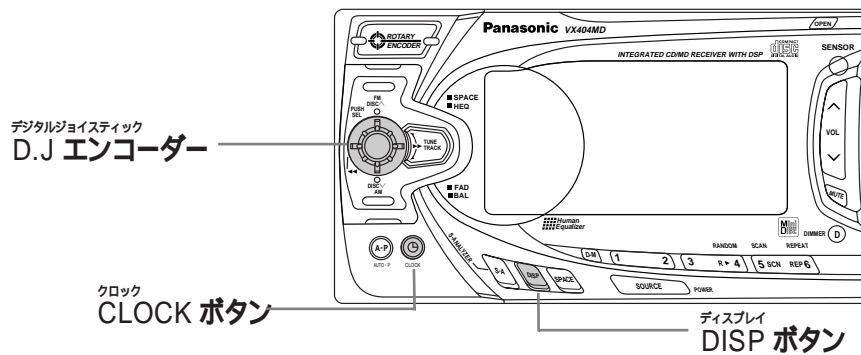

時計を調整する

時計は24時間表示です。

- ① CLOCK ボタン を2秒以上押して、時間調整モードに切り替える。

時間表示が点滅します。
(初めて調整するときは、“ADJUST” の表示が点滅します。)



CLOCK

2秒以上押す

- ② D.J. エンコーダーを上下左右に倒して、調整する。

- ← : 時間の調整になる。 ● 時間表示が点滅します。
- : 分の調整になる。 ● 分表示が点滅します。
- ↑ : 時 / 分が進む。
- ↓ : 時 / 分が戻る。



- ③ CLOCK ボタン を押して、時刻を確定する。

通常モードに戻り、時計が動き始めます。



CLOCK

お知らせ

電源が切れているときは、時計調整できません。

時計を表示する

CLOCK ボタン を押す。

ボタンを押すごとに、時計表示と通常表示が切り替わります。



CLOCK

使
い
か
た

共
通