


## 表示を切り替える

文字表示部に時計やMDタイトルを表示することができます。

DISP ボタンを押す。

ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

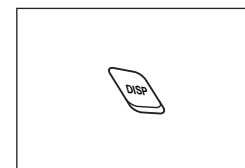

- ▶ 各サウンドソースの通常表示
  - ドットスペアナ表示
  - DISC TITLE (ディスクタイトル) MDのとき
  - TRACK TITLE (トラックタイトル) MDのとき

### お知らせ


- 時計を調整していないときは、時計表示のときに“ADJUST”と表示されます。
- ラジオ・CD・テープ・AUX IN のときは、MDタイトルに切り替わりません。
- タイトル表示が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。

## 電源が切れているときに時計を表示する

本機の電源が切れているときも、時計を表示することができます。

電源が切れているときに、DISP ボタンを押す。

ボタンを押すごとに、次のように切り替わります。

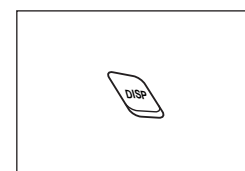

- ▶ 時計表示・スタンバイ表示
  - 時計表示のみ
  - 表示なし

### お知らせ

使  
い  
か  
た

共  
通