



# CDを聴く

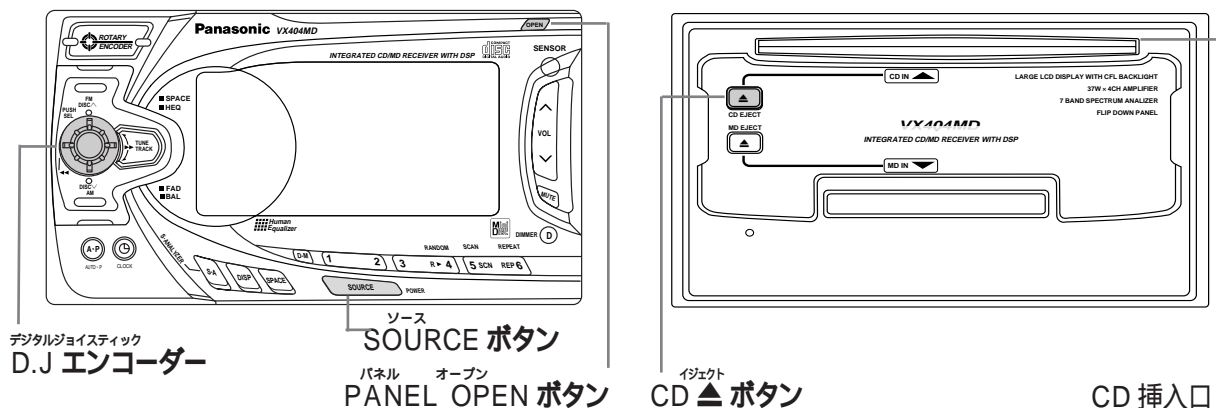

## CDの通常表示


使いかた

CD

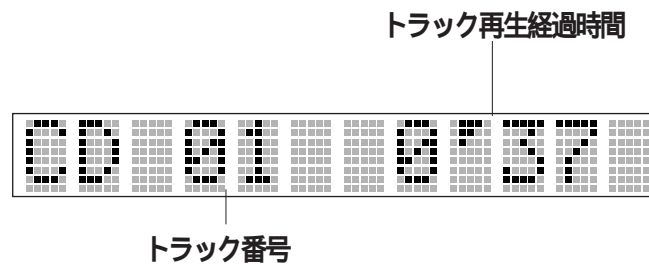

### 特殊形状CDについて

ハート型や八角形など特殊形状のCDは、再生できません。故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

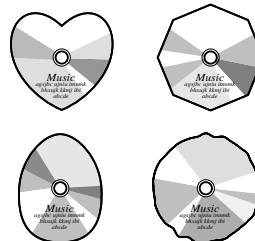

### ⚠ 注意



**可動部に手・指や異物を入れない**

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。