


CDを挿入する

- ① 操作パネルの OPEN ボタンを押す。
操作パネルが開きます。
- ② ラベル面を上側にして、CDを挿入口に差し込む。
CDの再生が始まります。
- ③ パネルを閉じる。
操作パネルを押し上げて、戻す。

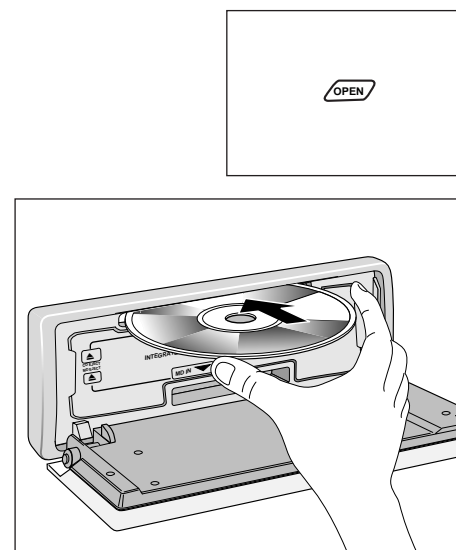


お願い

- CDの挿入口にMDを入れないでください。
- CDアクセサリとして市販されているプロテクトフィルムやスタビライザーなどを使用すると故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
- 操作パネルを押さえた状態で操作しないでください。

サウンドソースをCDにする

SOURCE ボタンを押して、“CD” に切り替える。
CDの再生が始まります。

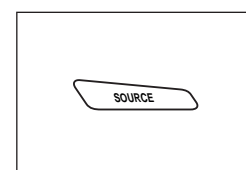

お知らせ


CDが挿入されていないときは、CDモードに切り替わりません。

聴きたい曲を選ぶ

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を押す。

◀ (TRACK ◀◀): 現在再生している曲の頭へ戻る。
押すごとに、前の曲を頭出しする。

▶ (TRACK ▶▶): 次の曲を頭出しする。

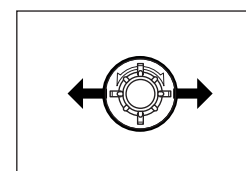

お知らせ

早戻し / 早送りをする

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を0.5秒以上押す。

◀ (TRACK ◀◀): 押し続けている間、早戻しする。

▶ (TRACK ▶▶): 押し続けている間、早送りする。

