



# MDを聴く VX404のみ

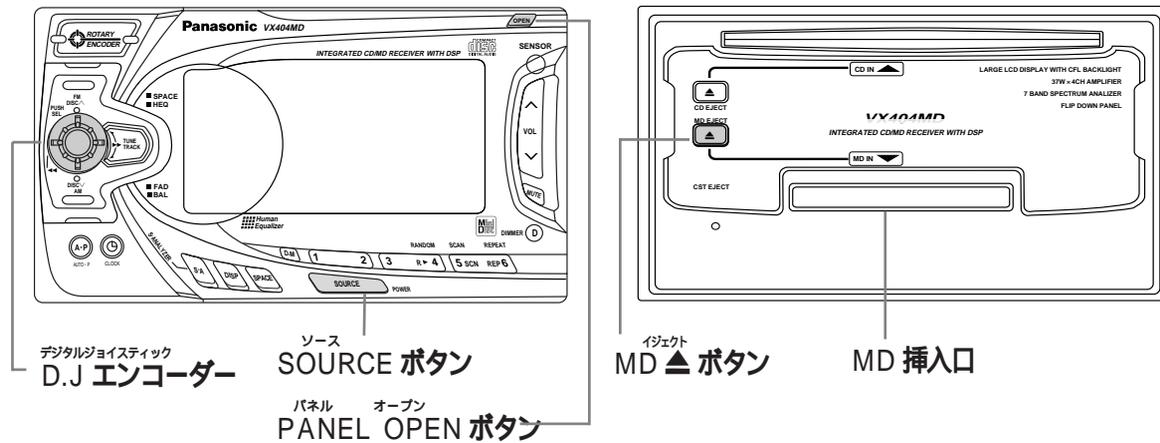

使  
い  
か  
た

M  
D

## MDの通常表示

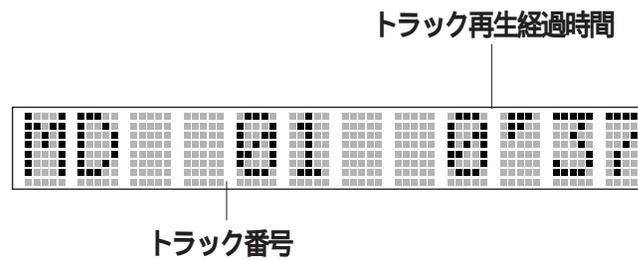

### お知らせ

文字表示部はMDのタイトル表示に切り替えることができます。(P.29 参照)

### ⚠ 注意




禁止

**可動部に手・指や異物を入れない**


可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

## MDを挿入する

- ① 操作パネルの OPEN ボタンを押す。  
操作パネルが開きます。

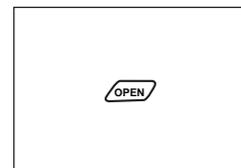


- ② ラベル面を上側にして、MDを挿入口に差し込む。  
MDの再生が始まります。

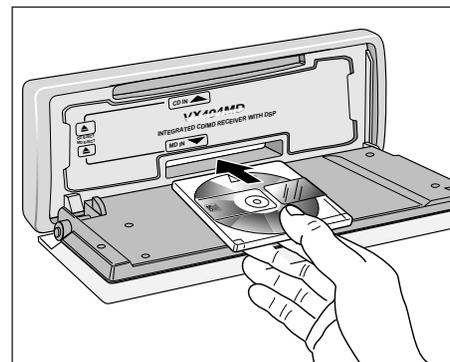

- ③ パネルを閉める。  
操作パネルを押し上げて、戻す。

## サウンドソースをMDにする

SOURCE ボタンを押して、“MD” に切り替える。  
MDの再生が始まります。

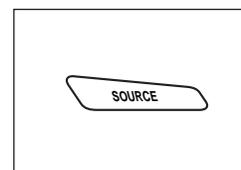

使  
い  
か  
た

M  
D


### お知らせ

MDが挿入されていないときは、MDモードに切り替わりません。

## 聴きたい曲を選ぶ

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を押す。

- ◀ (TRACK ◀◀): 現在再生している曲の頭へ戻る。  
押すごとに、前の曲を頭出しする。
- ▶ (TRACK ▶▶): 次の曲を頭出しする。

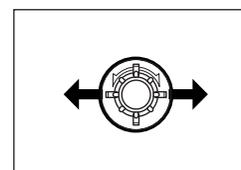


### お知らせ

曲は、D.J エンコーダーを回して選ぶこともできます。(P.51参照)


## 早戻し / 早送りをする

D.J エンコーダーを左右に倒して、TRACK ◀◀ または TRACK ▶▶ を0.5秒以上押す。

- ◀ (TRACK ◀◀): 押し続けている間、早戻しする。
- ▶ (TRACK ▶▶): 押し続けている間、早送りする。

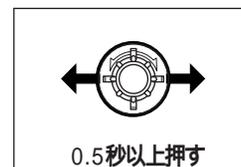

# MDを聴く VX404のみ (つづき)

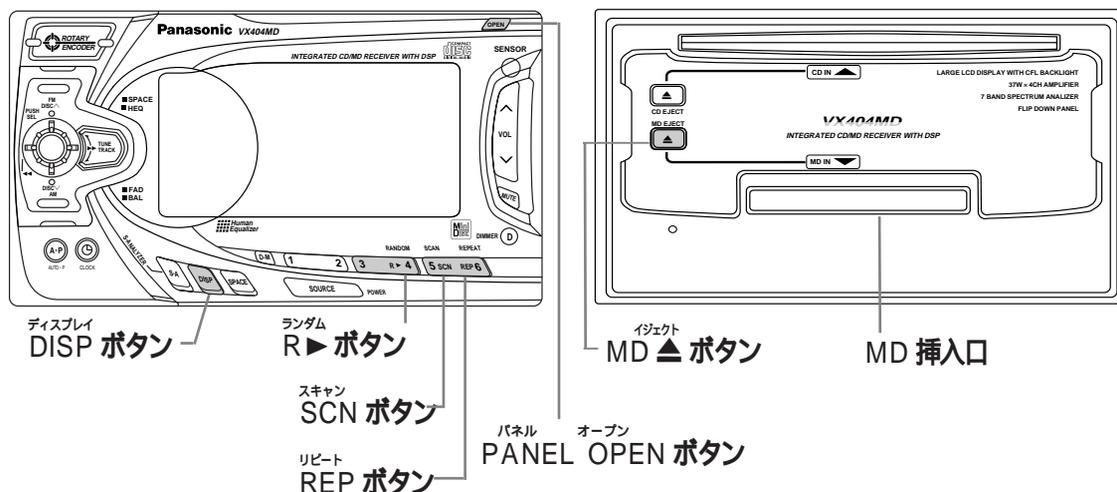

使  
い  
か  
た

M  
D


## 自動的に曲を選ばせて聴く

### ランダムプレイ

現在再生しているディスクの中で自動選曲され、規則性のない順番で聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの R ▶ ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、ランダムが “ON/OFF” します。
- ランダムが “ON” のときは、RAND インジケーターが点灯します。

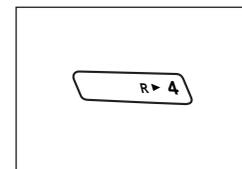

## 聴きたい曲を探す


### スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲を、約10秒ずつ次々に聴くことができます。[初期設定：OFF]

操作パネルの SCN ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、スキャンが “ON/OFF” します。
- スキャンが “ON” のときは、SCANインジケーターが点灯します。
- 再生していた曲の前曲までひとまわりスキャンすると解除され、もとの曲の頭から再生が始まります。

聴きたい曲が見つかったときは、もう一度ボタンを押してスキャンを “OFF” します。

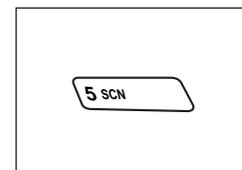

## 同じ曲を繰り返し聴く


### リピートプレイ

現在再生している曲を、繰り返して聴くことができます。

[初期設定：OFF]

操作パネルの REP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、リピートが “ON/OFF” します。
- リピートが “ON” のときは、REPインジケーターが点灯します。

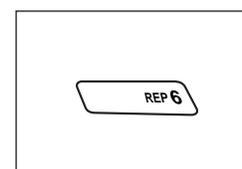

# MDのタイトルを表示する（表示を切り替える）


## MDタイトル表示

MDに記録されているタイトル情報を英数字とカタカナで表示することができます。（スクロール時の最大表示：60文字）

DISP ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、文字表示部が次のように切り替わります。

- ▶ 通常表示（トラック番号・トラック再生経過時間）
  - ドットスペアナ表示
  - MD ディスクタイトル
  - MD トラックタイトル

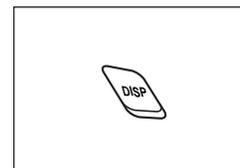


- ディスクタイトル表示のときは、DISC TITLE インジケーターが点灯します。
- トラックタイトル表示のときは、TRACK TITLE インジケーターが点灯します。

### お知らせ


- タイトル情報が記録されていないMDのときは、“NO TITLE”と表示されます。
- MDタイトル表示は、スクロールを止めて、静止させることができます。（P.53 参照）

## MDを取り出す

- ① 操作パネルの OPEN ボタンを押す。

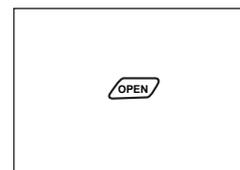

- ② MD ▲ ボタンを押す。  
MDモードのときは、イジェクト後に電源が切れます。

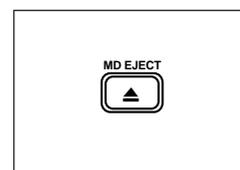

### ⚠ 注意



禁止

### 可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

### お願い

操作パネルを押さえた状態で操作しないでください。